


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト

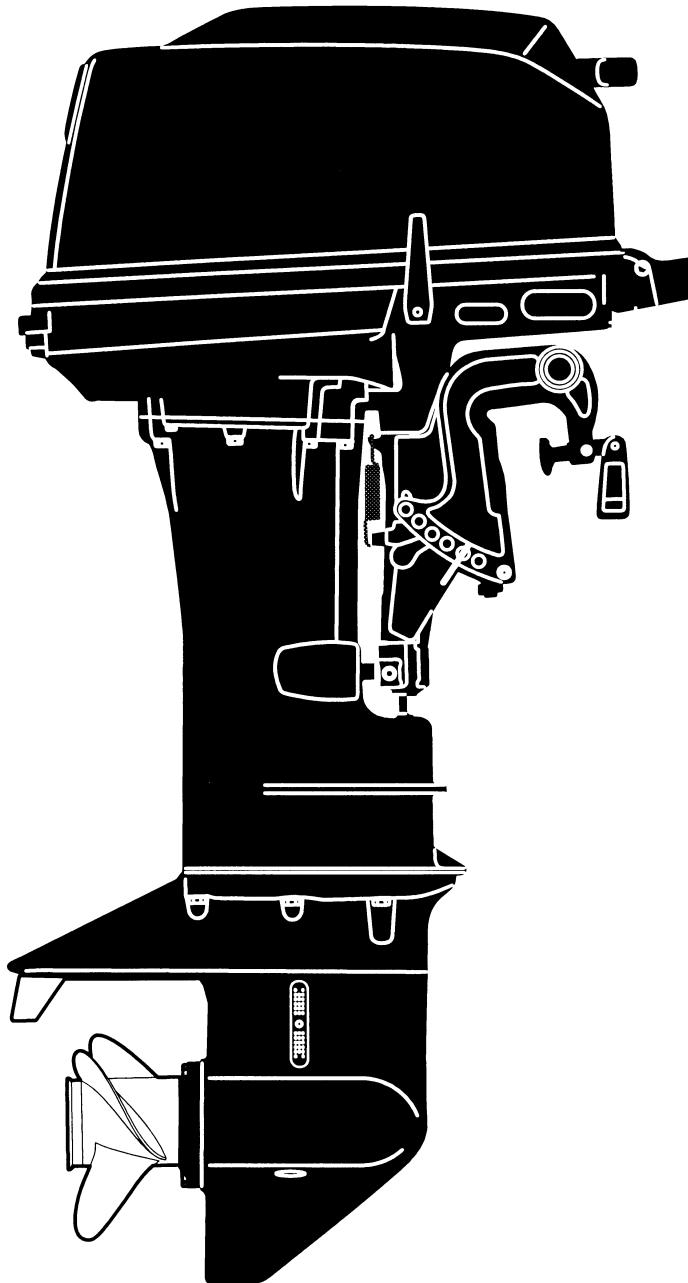

M 40

OB NO.002-21035-4
0607 MH 1,000

TOHATSU

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表しています。
4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	M	: マニュアルスター タイプ
OPT	: オプション	E	: セルスター タイプ
O/S	: オーバーサイズ	F	: ティラハンドル タイプ
Ass'y	: アッセンブリ	P	: プレジャータイプ
AR	: 必要に応じて選択		

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”・“S”・“W”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワー ヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワー ヘッド部品

361B01100-2



B : ブラック

例示-2：ロワユニット部品

345Q61020-2



Q : アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールド パーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは“N.A.F.N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard	M : Manual Starter Type
O/S : Over size	E : Electric Starter Type
Ass'y : Assembly	F : Tiller Handle Type
AR : As required	P : Pleasure Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B”, “Q”, “S” or “W” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
361B01100-2

 B : Black

PROPELLER
361W64113-0

 W : White

LOWER UNIT PARTS
345Q61020-2

 Q : Aquamarine Blue
(present color)

345S61020-2


 S : Silver gray
(old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the “UNIQUE” or “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 5	フェュエルポンプ FUEL PUMP	15
Fig. 6	スロットルメカニズム THROTTLE MECHANISM	17
Fig. 7	ティラハンドル TILLER HANDLE	19
Fig. 8	マグネット MAGNETO	21
Fig. 9	エレクトリックスターター (スタータモータ) ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)	25
Fig. 10	エレクトリックスターター (EPタイプ) ELECTRIC STARTER (FOR "EP" TYPE)	29
Fig. 10	エレクトリックスターター (EFタイプ) ELECTRIC STARTER (FOR "EF" TYPE)	29
Fig. 11	リコイルスターター RECOIL STARTER	31
Fig. 12	スタータロック STARTER LOCK	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	45
Fig. 16	シフト SHIFT	49
Fig. 17	ブラケット BRACKET	51
Fig. 18	リバースロック REVERSE LOCK	57
Fig. 19	カウル (モータカバー) COWL (MOTOR COVER)	59
Fig. 20	セパレートフェュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー ¹ SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES	61
Fig. 21	オプショナルパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ) OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)	63
Fig. 22	オプショナルパーツ (2) メータ OPTIONAL PARTS (2) METER	65
Fig. 23	オプショナルパーツ (3) アクセサリー ² OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES	69
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	71

Fig. 1 シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE

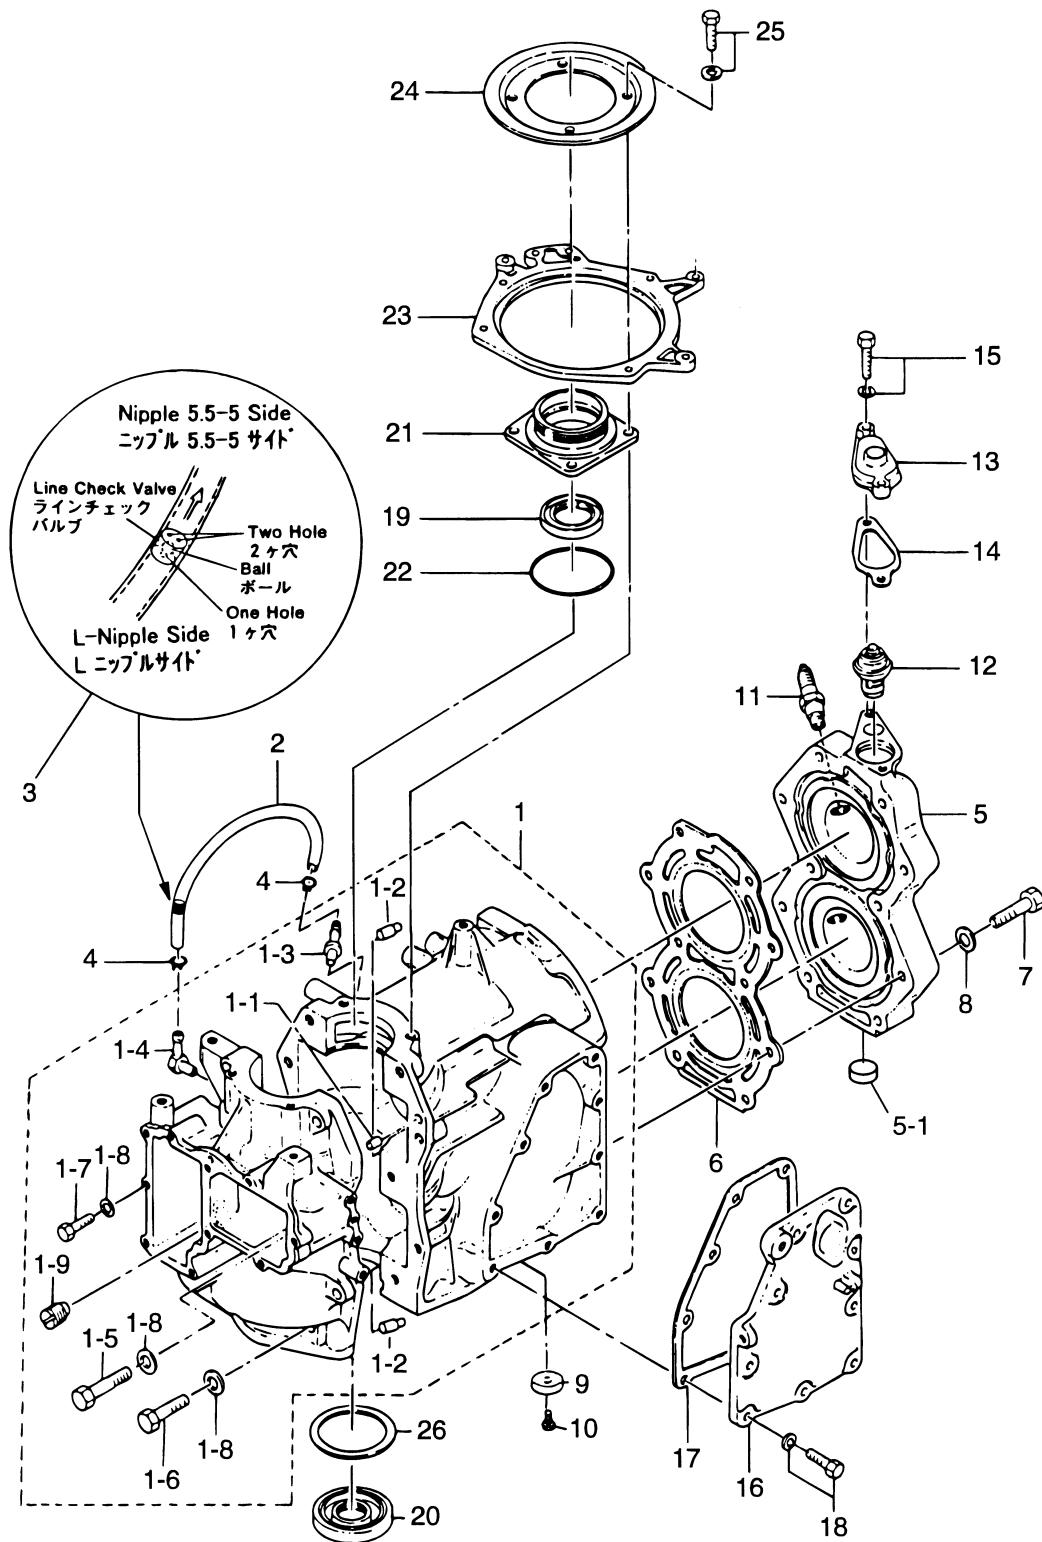

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
1-1	361B01100-2	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		# 98033～
1-1-1	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-2	345-00117-0	メインベアリングダウエルピン * Main Bearing Dowel Pin	2		
1-1-3	393-01131-0	ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1		# 98033～
1-1-4	393-01137-0	Lニップル(新) * L-Nipple (New)	1		# 98033～
	3B2-01160-0	チェックバルブニップル(旧) * Check Valve Nipple (Old)	(1)		～# 98032
1-1-5	916129-0850	ボルト * Bolt	1		
1-1-6	916124-0840	ボルト * Bolt	8		
1-1-7	916114-0835	ボルト * Bolt	1		
1-1-8	940121-0800	ワッシャ * Washer	10		
1-1-9	345-01150-1	チェックバルブアッシ * Check Valve Ass'y	1		
1-2	98AL-4-0230	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		# 98033～
1-3	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	1		# 98033～
1-4	3T5-01133-0	クリップ、φ8 Clip, φ8	2		# 98033～
1-5	361B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1		# 94364～
1-5-1	350-01093-0	ヘルチプラグ * Welch Plug	1		
1-6	345-01005-1	シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1		
1-7	916119-0845	ボルト Bolt	10		
1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10		
1-9	338-60218-2	アノード Anode	1		
1-10	910103-0616	ボルト Bolt	1		
1-11	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2		NGK: B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	2		NGK: BR7HS-10
1-12	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1		
1-13	3H6B01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1		# 96838～
1-14	346-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1		
1-15	910114-5630	ボルト Bolt	2		# 96838～
1-16	345B02301-2	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1		
1-17	345-02305-1	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	1		
1-18	910114-5620	ボルト Bolt	9		

Fig. 1 シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE


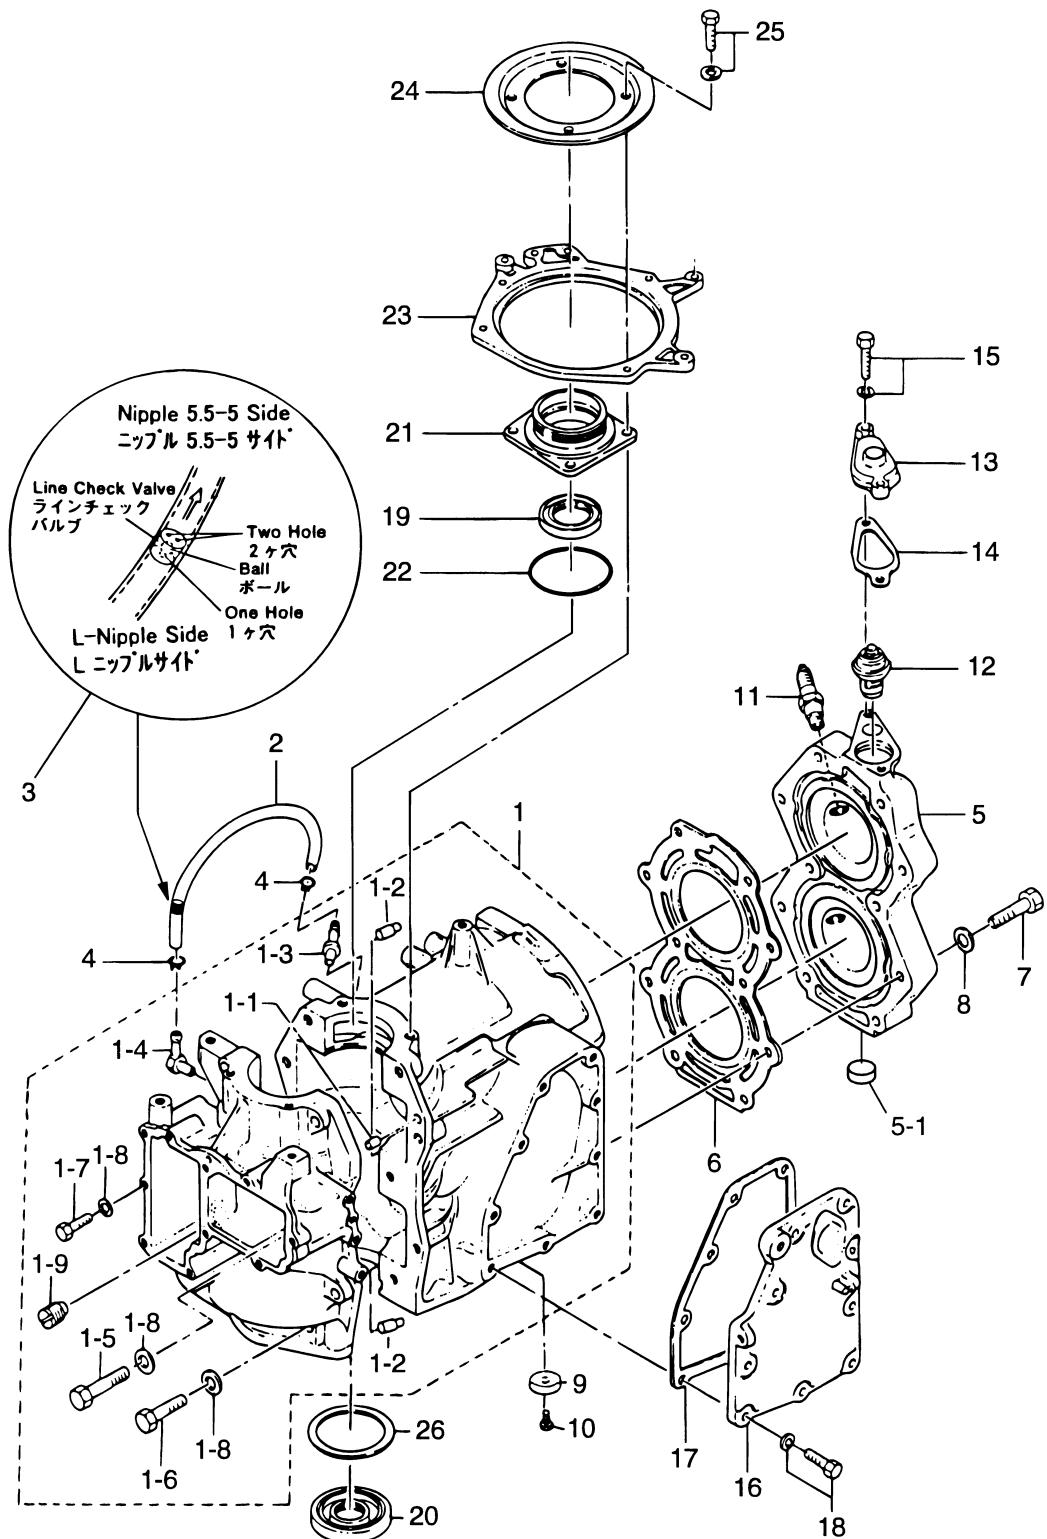


Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT

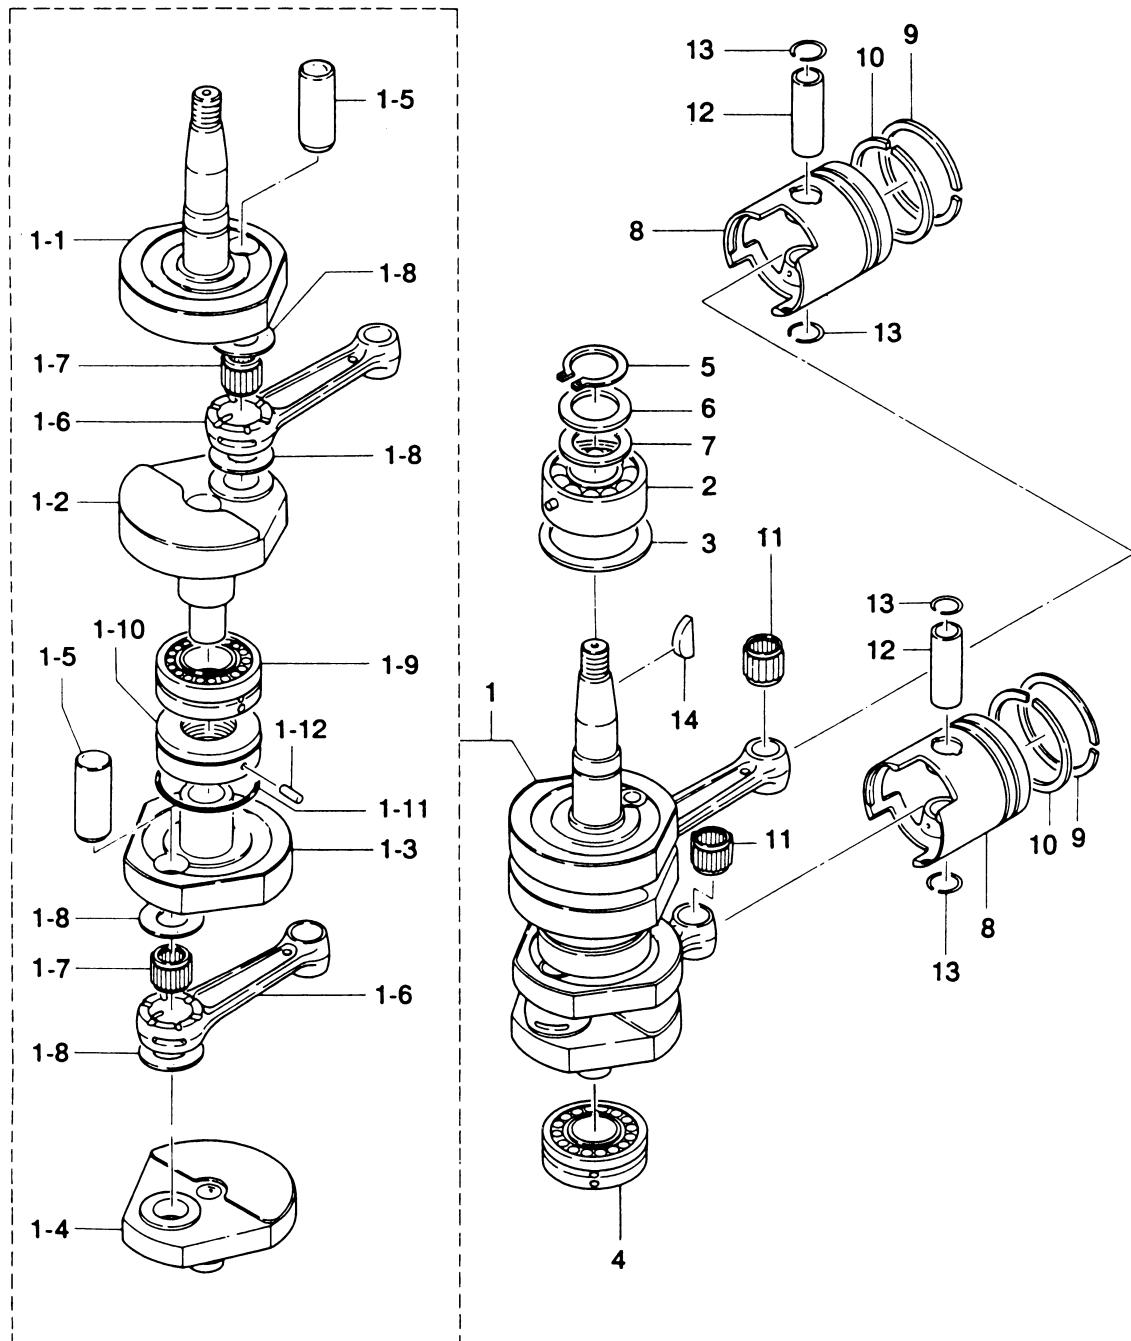


(注) クランクシャフトアッセンブリ…………分解不可能。構成部品は原則としてアッセンブリで購入して下さい。
 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Unavailable to disassemble. The component parts
 should be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
2-1	361-00030-0	クランクシャフトアッジ Crank Shaft Ass'y	1	# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00030-0	クランクシャフトアッジ Crank Shaft Ass'y	(1)	～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	* Crank Shaft "A"	1	# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00031-0	* Crank Shaft "A"	(1)	～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	* Crank Shaft "B"	1	
2-1-3	348-00033-0	* Crank Shaft "C"	1	
2-1-4	348-00034-0	* Crank Shaft "D"	1	
2-1-5	348-00061-0	* Crank Pin	2	
2-1-6	345-00040-1	* Connecting Rod	2	
2-1-7	345-00043-0	ニードルベアリング、25-32-20 * Needle Bearing, 25-32-20	2	
2-1-8	345-00045-0	* Big End Bearing Washer	4	
2-1-9	345-00114-0	* Ball Bearing, 355520	1	
2-1-10	345-00051-0	ラビリンスパッキン * Labyrinth Packing	1	
2-1-11	345-00053-0	* O リング、2-49.5 O-Ring, 2-49.5	1	
2-1-12	951407-0306	スプリングピン、3-6 * Spring Pin, 3-6	1	
2-2	345-00113-0	ボールベアリング、3206 Ball Bearing, 3026	1	
2-3	345-00115-0	リテナ、56-66-1.6 Retainer, 56-66-1.6	1	
2-4	345-00114-0	ボールベアリング、355520 Ball Bearing, 355520	1	
2-5	945107-3000	C クリップ、d=30 C-Clip, d=30	1	
2-6	345-00116-0	スペーサ、30.2-40-2.3 Spacer, 30.2-40-2.3	1	
2-7	345-00141-0	シム、31-42 Shim, 31-42	1	AR t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
2-8	361-00001-0	ピストン (Std) Piston (Std)	2	
	361-00004-0	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2	Option
2-9	361-00011-0	ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	2	
	361-00014-0	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2	Option
2-10	345-00011-0	ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2	
	345-00014-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	Option
2-11	345-00042-0	ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2	
2-12	345-00021-0	ピストンピン Piston Pin	2	
2-13	334-00024-1	ピストンピンクリップ Piston Pin Clip	4	

Fig. 2

ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT

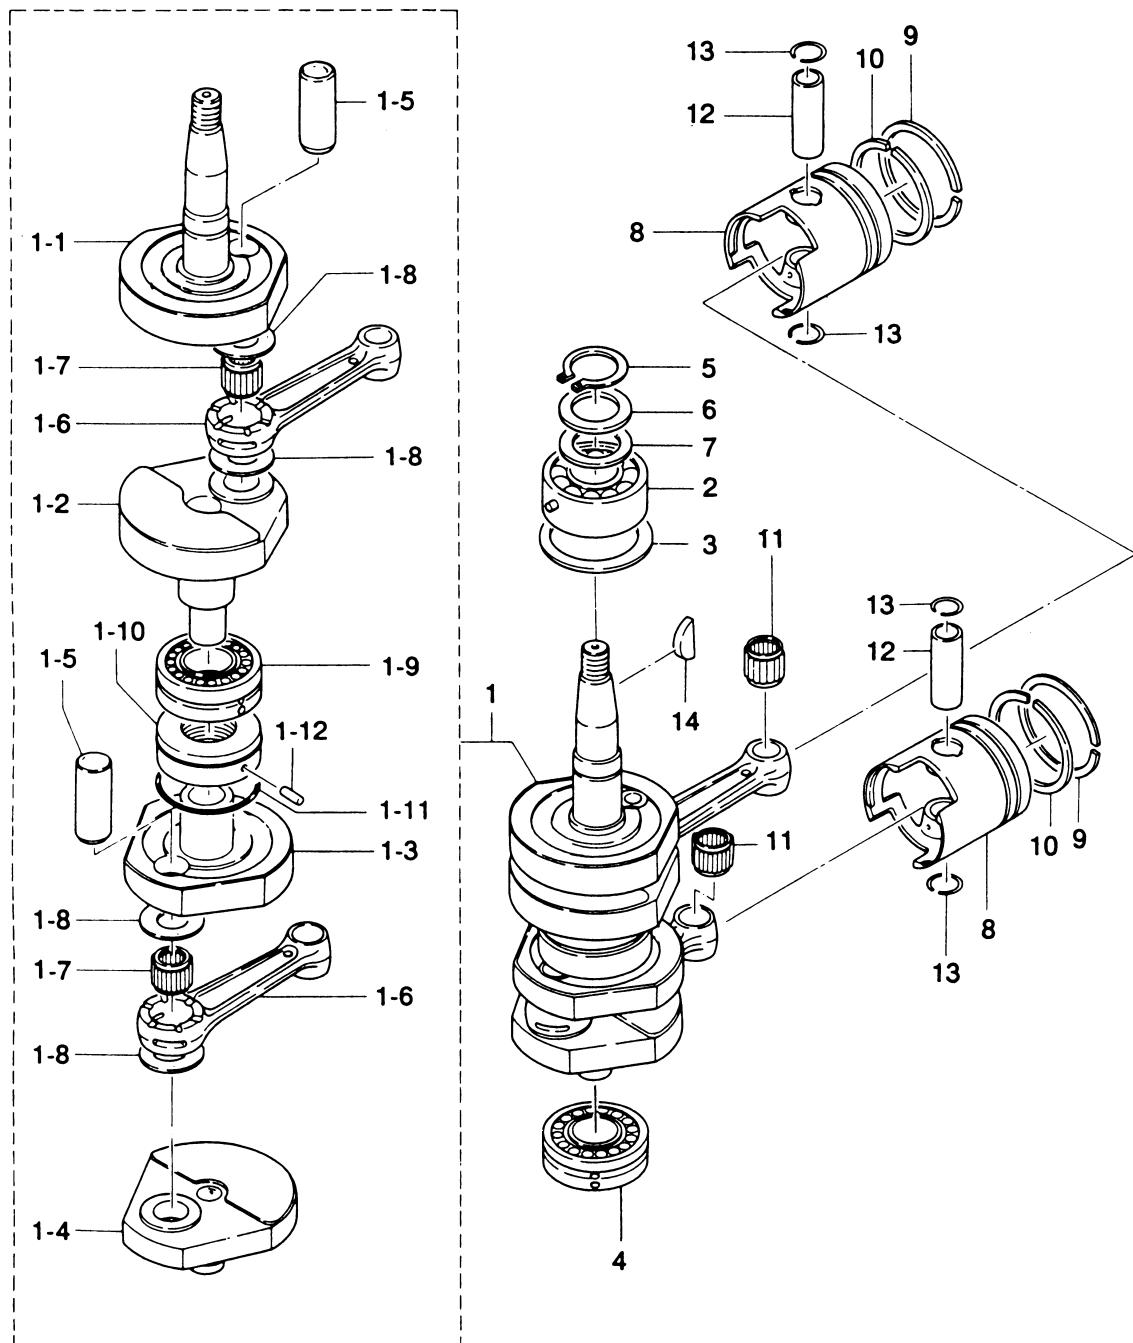

(注) クランクシャフトアッセンブリ……分解不可能。構成部品は原則としてアッセンブリで購入して下さい。
 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

Fig. 3 インレット・リードバルブ
INLET · REED VALVE


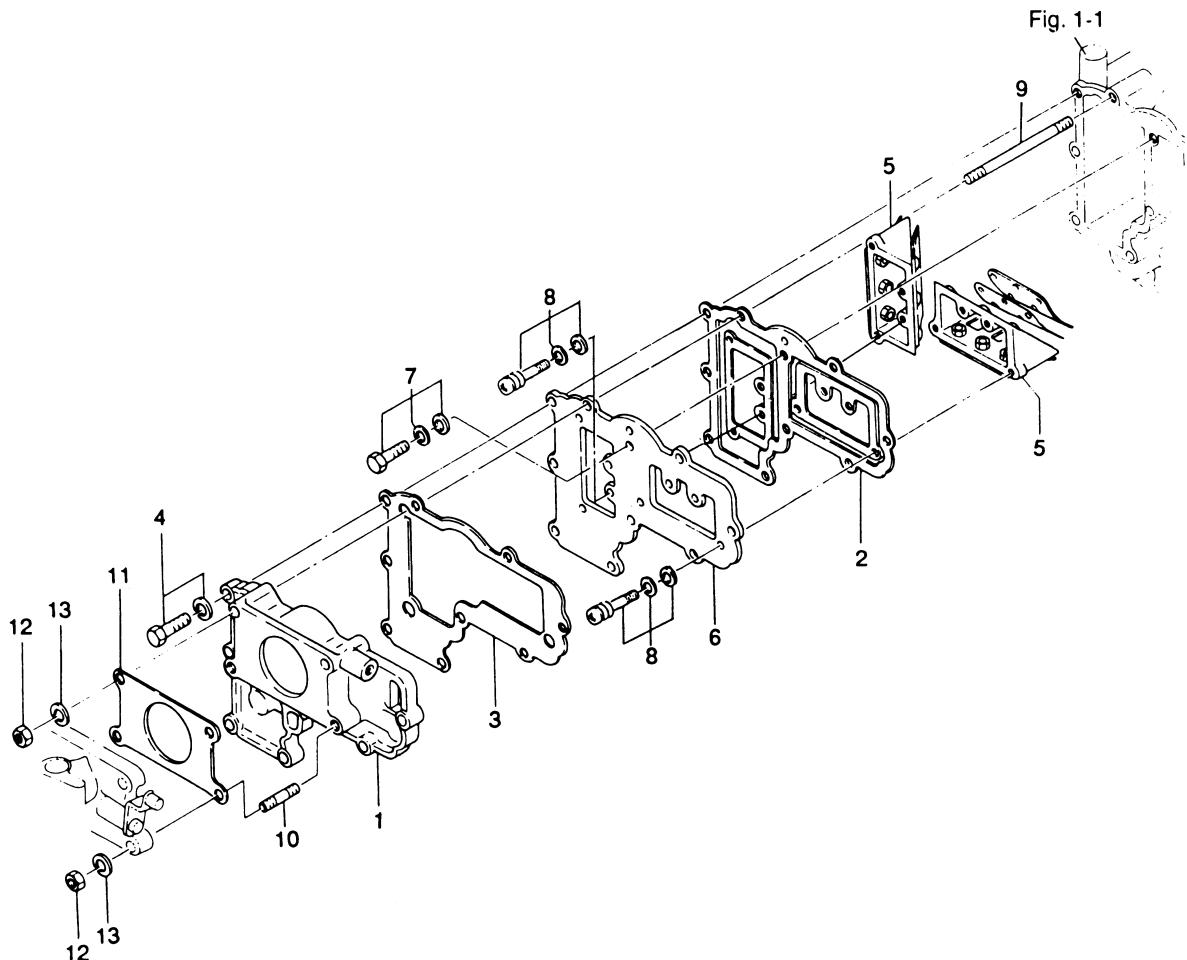


Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR

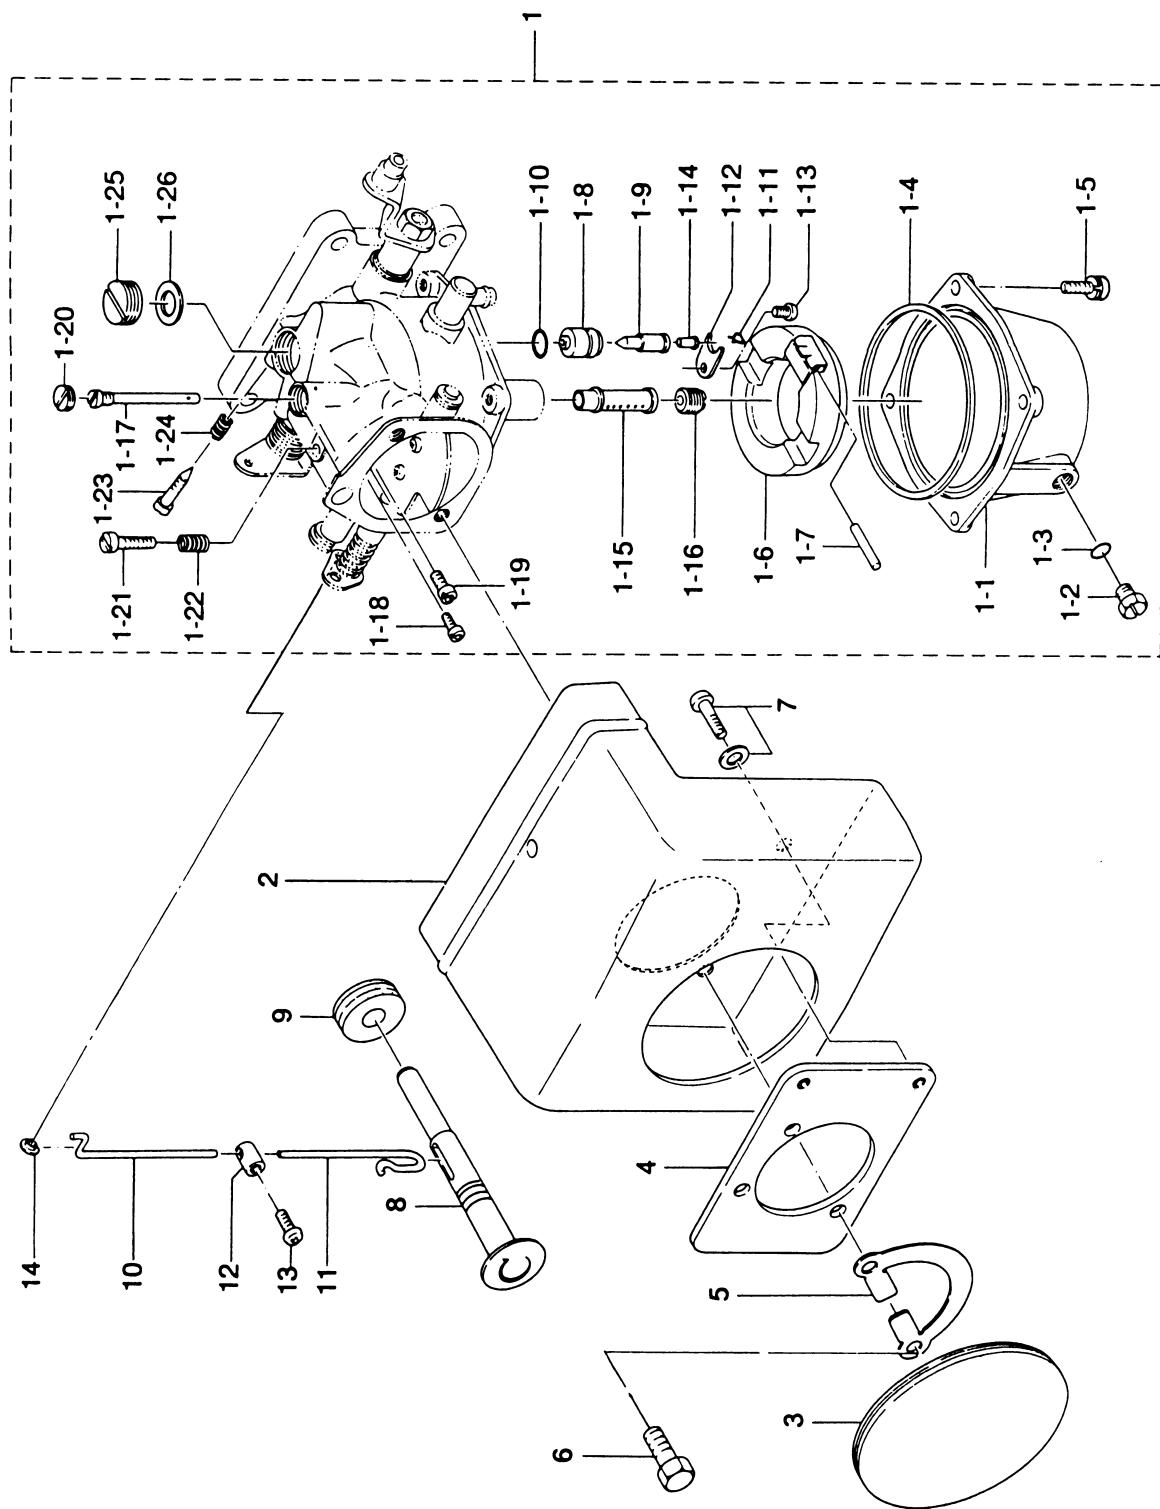

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
4-1	345-03200-0	キャブレタ Carburetor	1		
4-1-1	336-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1		
4-1-2	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1		
4-1-3	336-03293-0	ドレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1		
4-1-4	336-03222-0	フロートチャンバー O リング、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
4-1-5	922503-6412	スクリュ * Screw	4		
4-1-6	334-03231-1	フロート * Float	1		
4-1-7	334-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1		
4-1-8	345-03240-0	バルブシート * Valve Seat	1		
4-1-9	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1		
4-1-10	345-03243-0	バルブシート O リング、1.3-5.7 * Valve Seat O-Ring, 1.3-5.7	1		
4-1-11	344-03244-0	クリップ * Clip	1		
4-1-12	334-03241-0	クリッププレート * Clip Plate	1		
4-1-13	921521-0406	スクリュ * Screw	1		
4-1-14	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	1		
4-1-15	345-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1		
4-1-16	345-03251-1	メインジェット # 220 * Main Jet # 220	1		
4-1-17	345-03254-0	パイロットジェット # 110 * Pilot Jet # 110	1		
4-1-18	345-03253-0	メインエアジェット # 120 * Main Air Jet # 120	1		
4-1-19	345-03255-0	パイロットエアジェット # 110 * Pilot Air Jet # 110	1		
4-1-20	345-03261-0	プラグスクリュ A * Plug Screw "A"	1		
4-1-21	346-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1		
4-1-22	346-03267-0	スプリング A * Spring "A"	1		
4-1-23	345-03266-0	アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1		
4-1-24	346-03268-0	スプリング B * Spring "B"	1		
4-1-25	345-03263-0	プラグスクリュ B * Plug Screw "B"	1		
4-1-26	345-03262-0	プラグスクリュ B ワッシャ * Plug Screw "B" Washer	1		
4-2	345-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1		
4-3	345-02415-0	インテークサイレンサカバー Intake Silencer Cover	1		
4-4	345-02416-0	インテークサイレンサプレート Intake Silencer Plate	1		

Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR



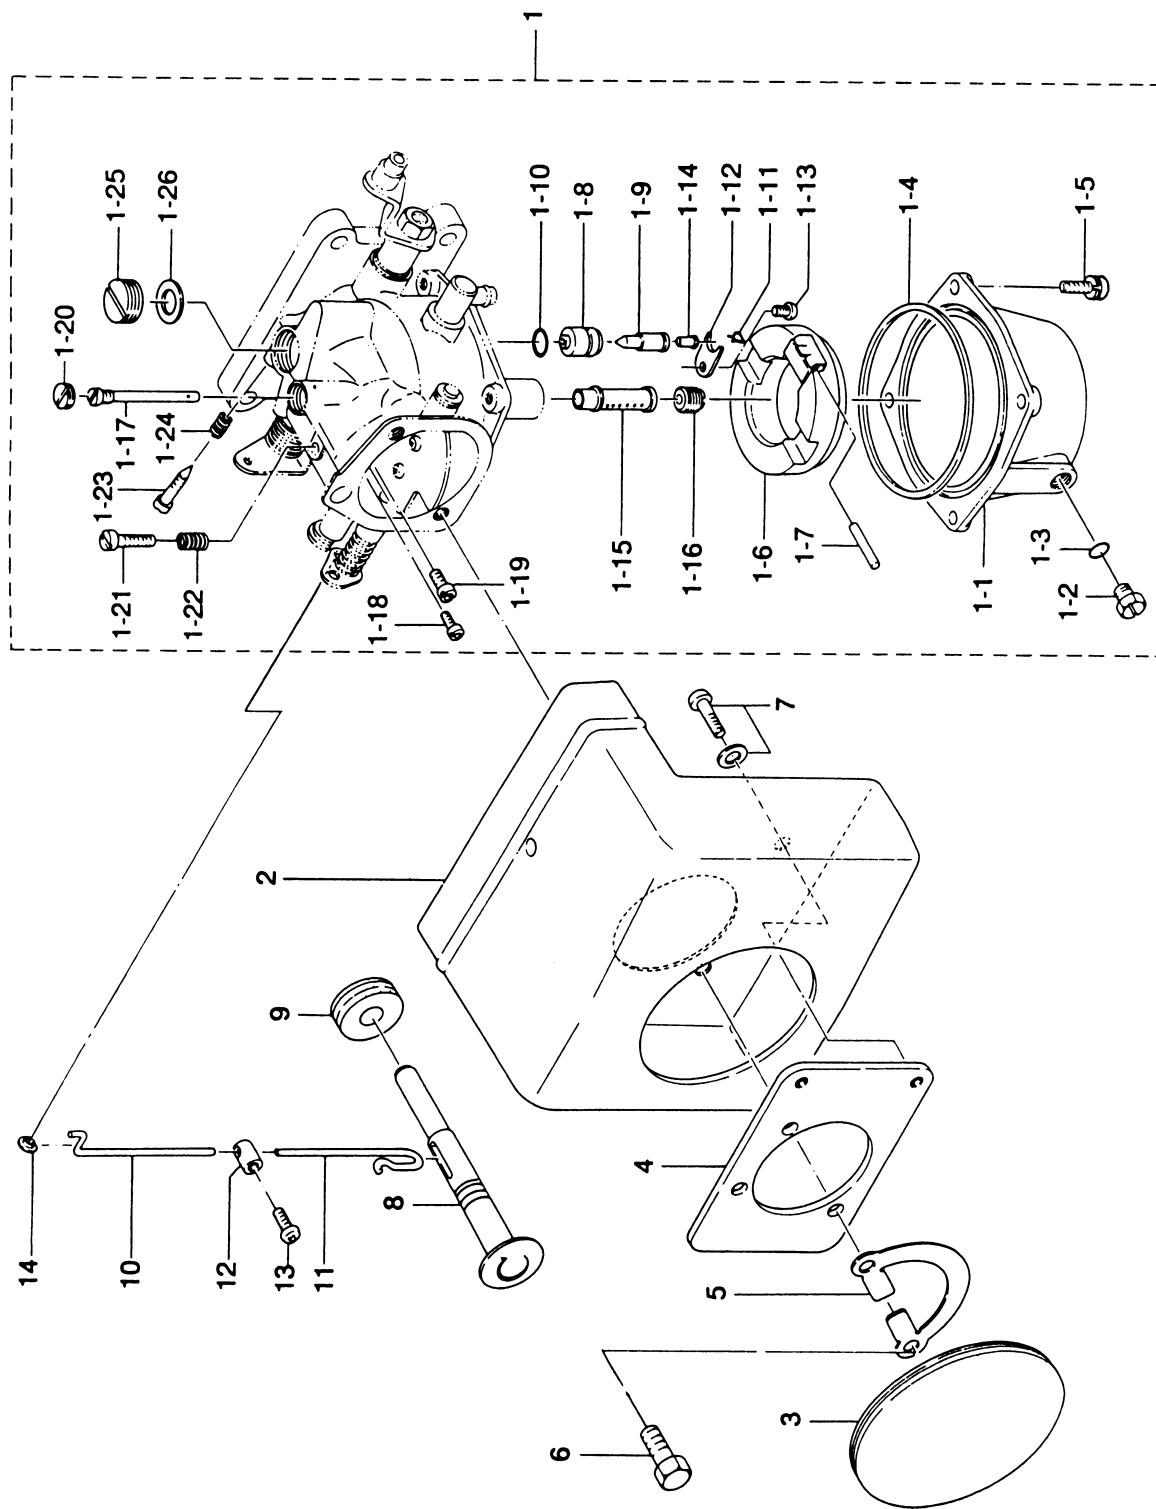


Fig. 5 フュエルポンプ
FUEL PUMP

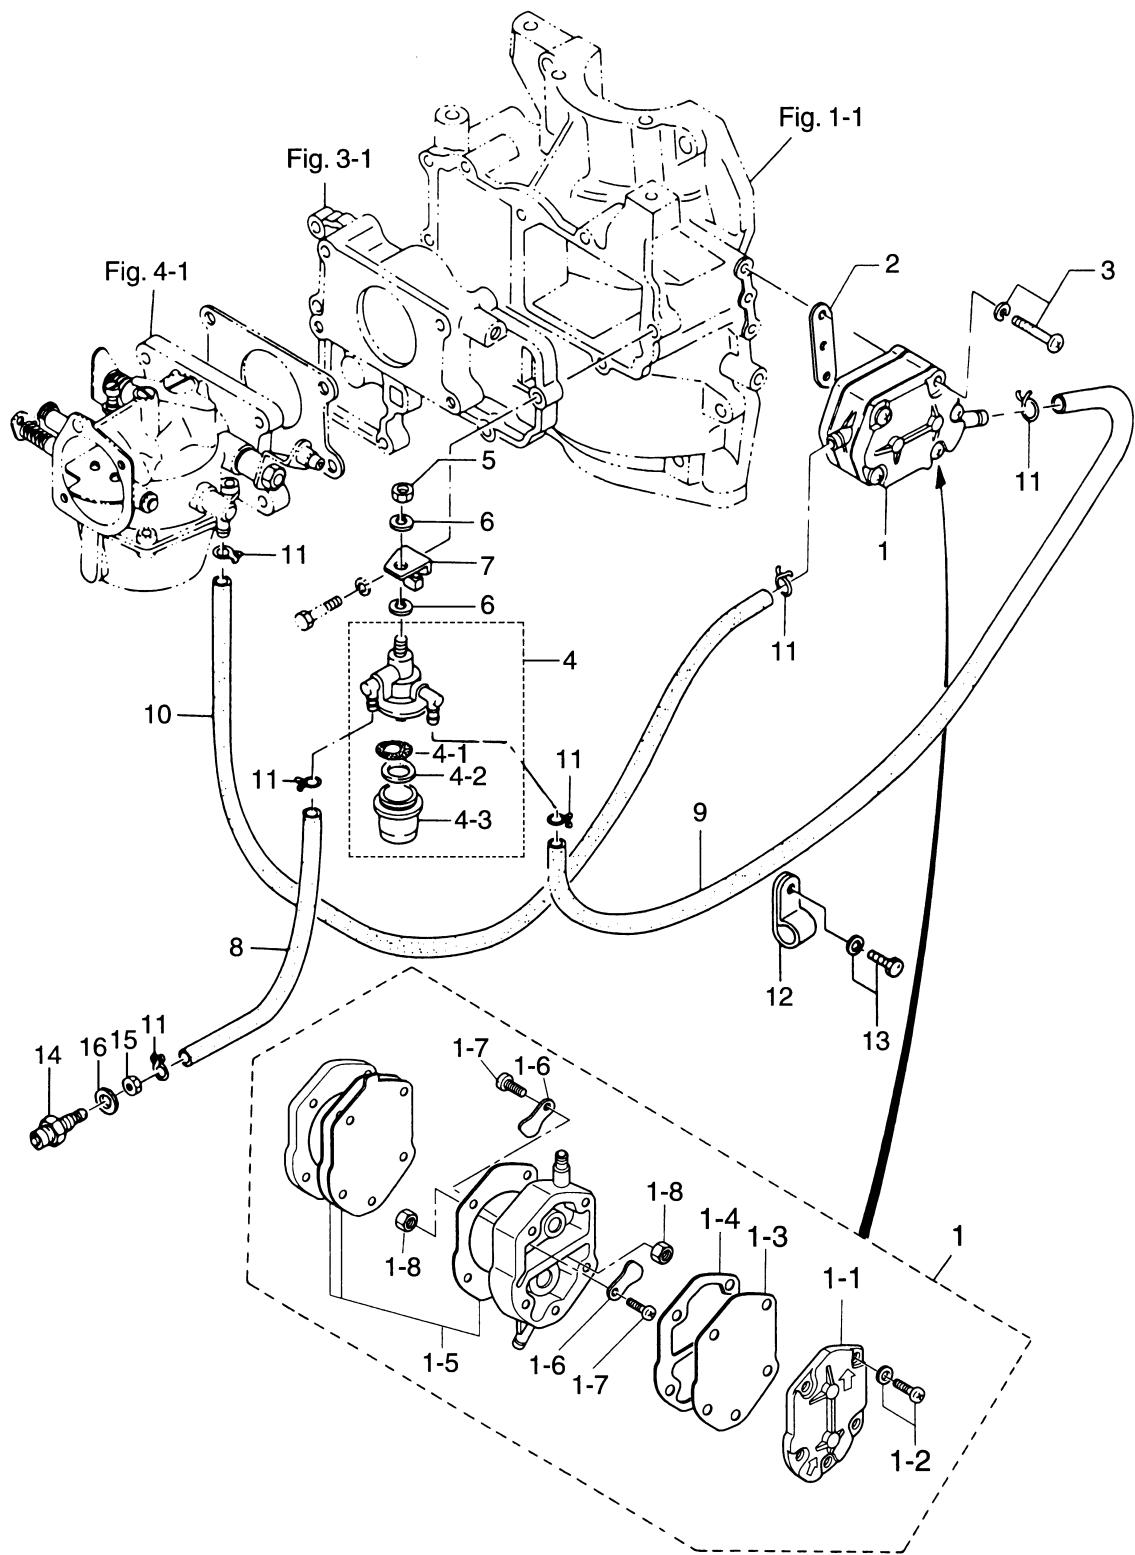


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	* Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	スクリュ * Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	ポンプダイアフラム * Pump Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	ダイアフラムガスケットB * Diaphragm Gasket "B"	1		
5-1-5	356-04030-0	ダイアフラムガスケットセット * Diaphragm Gasket Set	1		
5-1-6	356-04044-0	チェックバルブ * Check Valve	2		
5-1-7	921722-0306	スクリュ * Screw	2		
5-1-8	930222-0300	ナット * Nut	2		
5-2	346-04901-1	フュエルポンプガスケット Fuel Pump Gasket	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2		
5-4	346-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
5-4-1	346-02234-0	フィルタ * Filter	1		
5-4-2	346-02235-0	ガスケット * Gasket	1		
5-4-3	346-02237-0	カップ * Cup	1		
5-5	930113-0800	ナット Nut	1		
5-6	940113-0800	ワッシャ Washer	2		
5-7	348-02231-0	フュエルフィルタプレート Fuel Filter Plate	1		
5-8	98AB-5-0160	フュエルホース Fuel Hose	1		
5-9	98AB-5-0270	フュエルホース Fuel Hose	1		
5-10	98AB-5-0210	フュエルホース Fuel Hose	1		
5-11	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	6		
5-12	336-06973-0	クランプ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
5-13	910113-5612	ボルト Bolt	1		
5-14	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-15	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-16	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		

スロットルメカニズム
THROTTLE MECHANISM

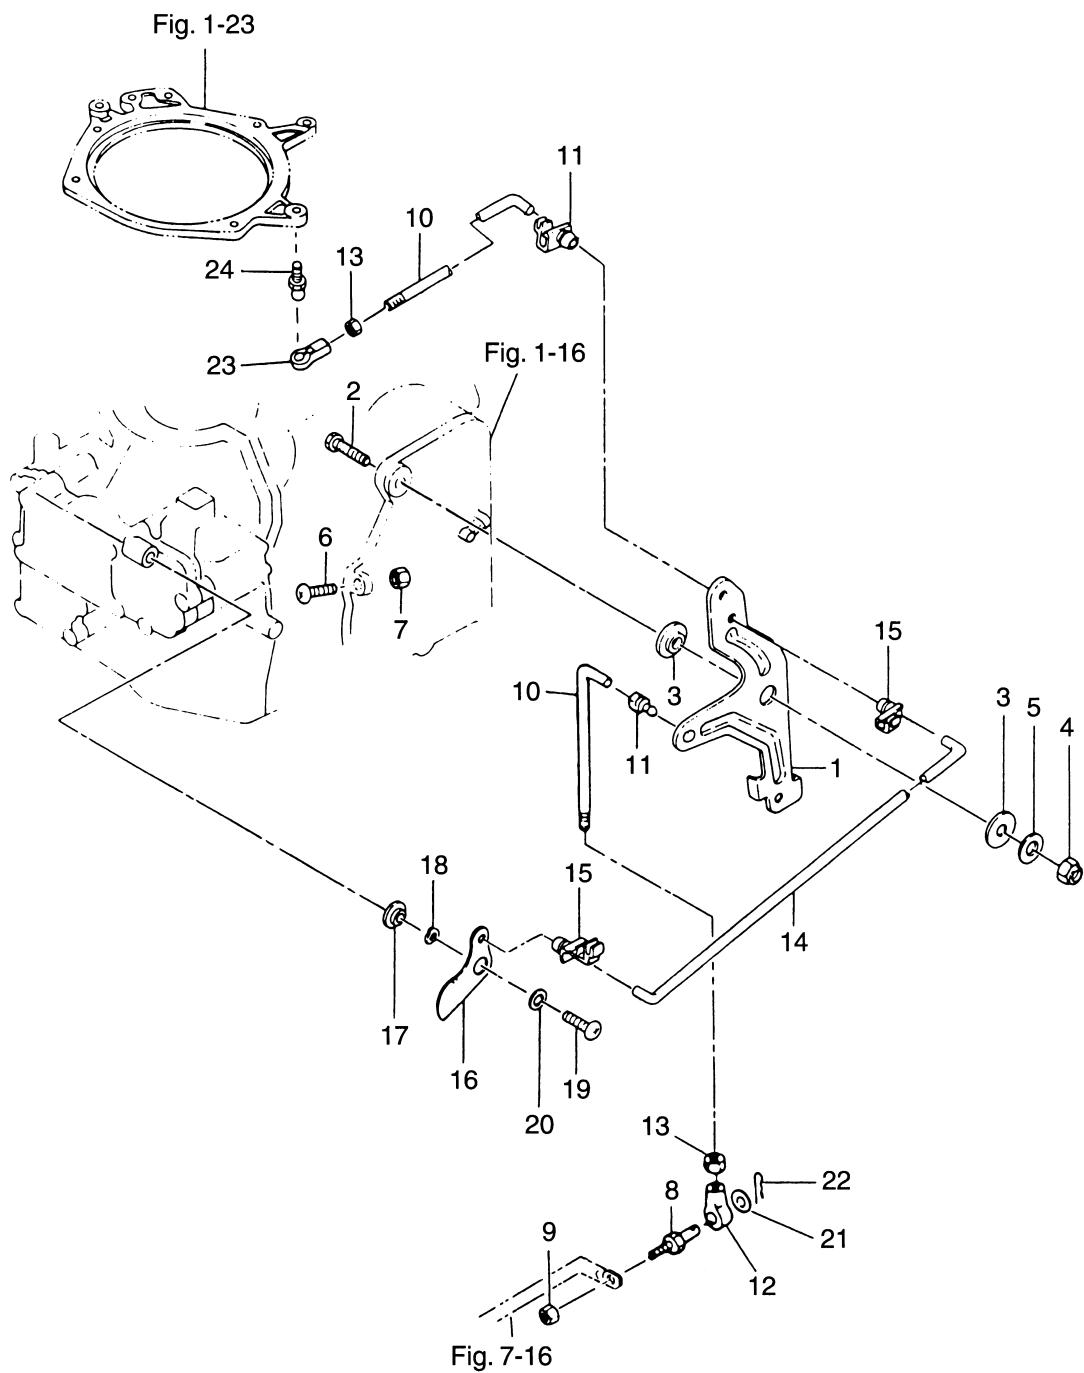


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
6-1	348-63711-1	アドバンサー・アーム Advancer Arm	1		
6-2	910121-0840	ボルト Bolt	1		
6-3	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
6-4	930403-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
6-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	1		or 334-66233-0
6-6	921503-0520	スクリュ Screw	1		
6-7	930103-0500	ナット Nut	1		
6-8	361-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1		
6-9	930103-0600	ナット Nut	1		
6-10	348-63715-1	リンクロッド、5-75L Link Rod, 5-75L	2		
6-11	3B7-63733-0	ロッド・スナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-12	346-05234-0	φ5 ロッド・ジョイント φ5 Rod Joint	1		
6-13	930103-0500	ナット Nut	2		
6-14	348-63716-1	スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1		
6-15	345-05223-1	ロッド・スナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2		
6-16	348-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
6-17	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
6-18	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
6-19	921503-0616	スクリュ Screw	1		
6-20	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		or 3C8-66308-0
6-21	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
6-22	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1		
6-23	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	1		
6-24	346-05228-1	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1		

Fig. 7 ティラハンドル
TILLER HANDLE

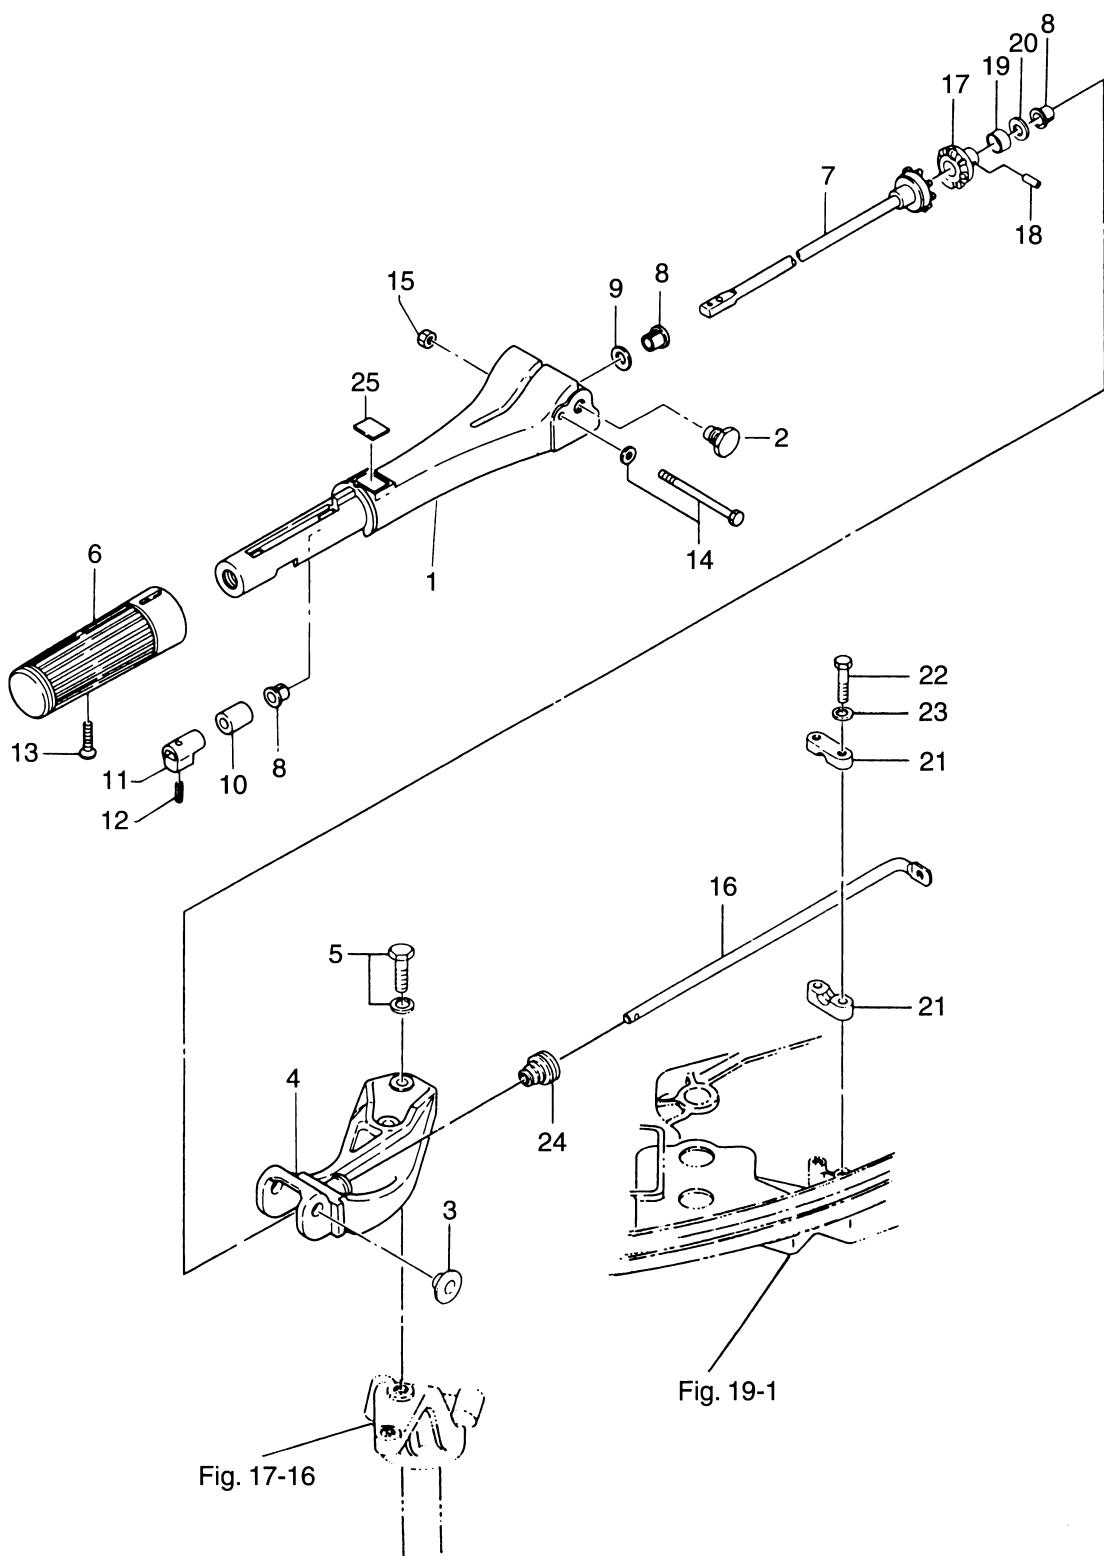


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
7-1	398Q63011-0	ティラハンドル Tiller Handle	1		Steering Handle
7-2	346-63201-1	ティラハンドルボルト Tiller Handle Bolt	2		
7-3	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2		
7-4	345Q63051-0	ティラハンドル B Tiller Handle "B"	1		
7-5	910113-5825	ボルト Bolt	2		
7-6	398-63012-0	グリップ Grip	1		
7-7	398-63041-0	スロットルシャフト A Throttle Shaft "A"	1		
7-8	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	3		
7-9	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
7-10	345-63048-0	スロットルシャフトダンパー Throttle Shaft Damper	1		
7-11	398-63053-0	スロットルシャフトスペーサー Throttle Shaft Spacer	1		
7-12	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1		
7-13	921803-0525	スクリュ Screw	1		
7-14	910113-5675	ボルト Bolt	1		
7-15	930403-0600	ナイロンナット、6P-1.0 Nylon Nut, 6P-1.0	1		
7-16	348-63061-0	スロットルシャフト B Throttle Shaft "B"	1		
7-17	346-63064-0	ユニバーサルピニオン Universal Pinion	1		
7-18	951403-0414	スプリングピン、4-14 Spring Pin, 4-14	1		
7-19	346-63066-1	カラー、15.9-17.1-9 Collar, 15.9-17.1-9	1		
7-20	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
7-21	345-63063-0	スロットルシャフトソポータ Throttle Shaft Supporter	2		
7-22	910114-0630	ボルト Bolt	2		
7-23	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
7-24	345-66226-0	スロットルシャフトグロメット Throttle Shaft Grommet	1		
7-25	369-72019-1	スロットルデカル Throttle Decal	1		

マグネット
MAGNETO

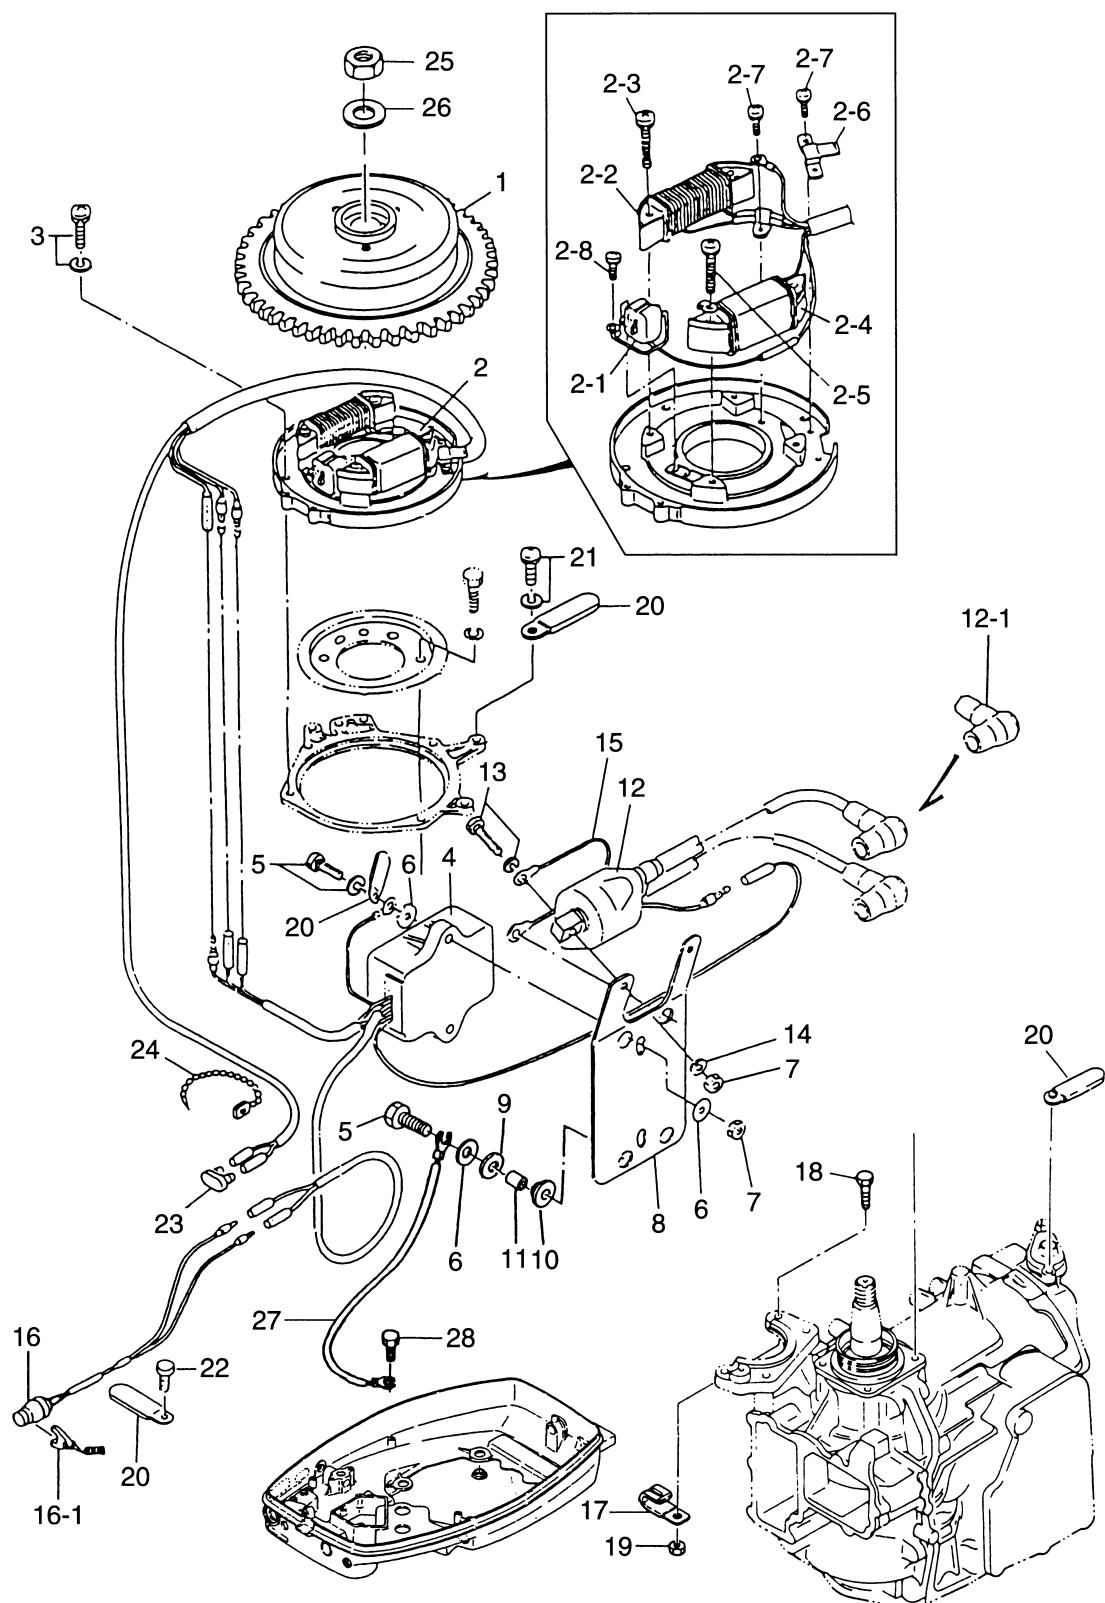

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks	
				40	C
8-1	361-06091-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	FP5506 # 91569～	
8-2	3A0-06002-0	コイルプレートアッセンブリ Coil Plate Ass'y	1	# 91569～	
8-2-1	3G2-06022-0	* パルサコイル * Pulser Coil	1	# 91569～	
8-2-2	3A0-06023-0	* オルタネータ * Alternator	1	# 91569～	
8-2-3	921521-6528	スクリュ * Screw	2		
8-2-4	3G2-06021-0	エキサイタコイル * Exciter Coil	1	# 91569～	
8-2-5	921521-6522	スクリュ * Screw	2		
8-2-6	350-06025-0	マグネットコードホルダ * Magneto Cord Holder	1		
8-2-7	921521-6406	スクリュ * Screw	3		
8-2-8	921521-6408	スクリュ * Screw	2		
8-3	921521-6510	スクリュ Screw	4		
8-4	361-06060-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1	CU 2503 # 91569～	
8-5	910103-6625	ボルト Bolt	5		
8-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-7	930113-0600	ナット Nut	4		
8-8	3A0-06322-1	エレクトリックプレート Electric Plate	1		
8-9	3B7-06305-0	ラバーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3		
8-10	3F3-06920-0	ラバーマウント、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	3		
8-11	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3		
8-12	361-06040-0	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1	IG3758 # 91569～	
8-12-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2		
8-13	910113-5620	ボルト Bolt	2		
8-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
8-15	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1	L=120	
8-16	398-06830-0	ストップスイッチ Stop Switch	1		
8-16-1	353-06821-0	ストップスイッチロック (ロープ付) * Stop Switch Lanyard	1		
8-17	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U	1		
8-18	910114-0820	ボルト Bolt	1		
8-19	930113-0800	ナット Nut	1		
8-20	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4		

マグネット
MAGNETO

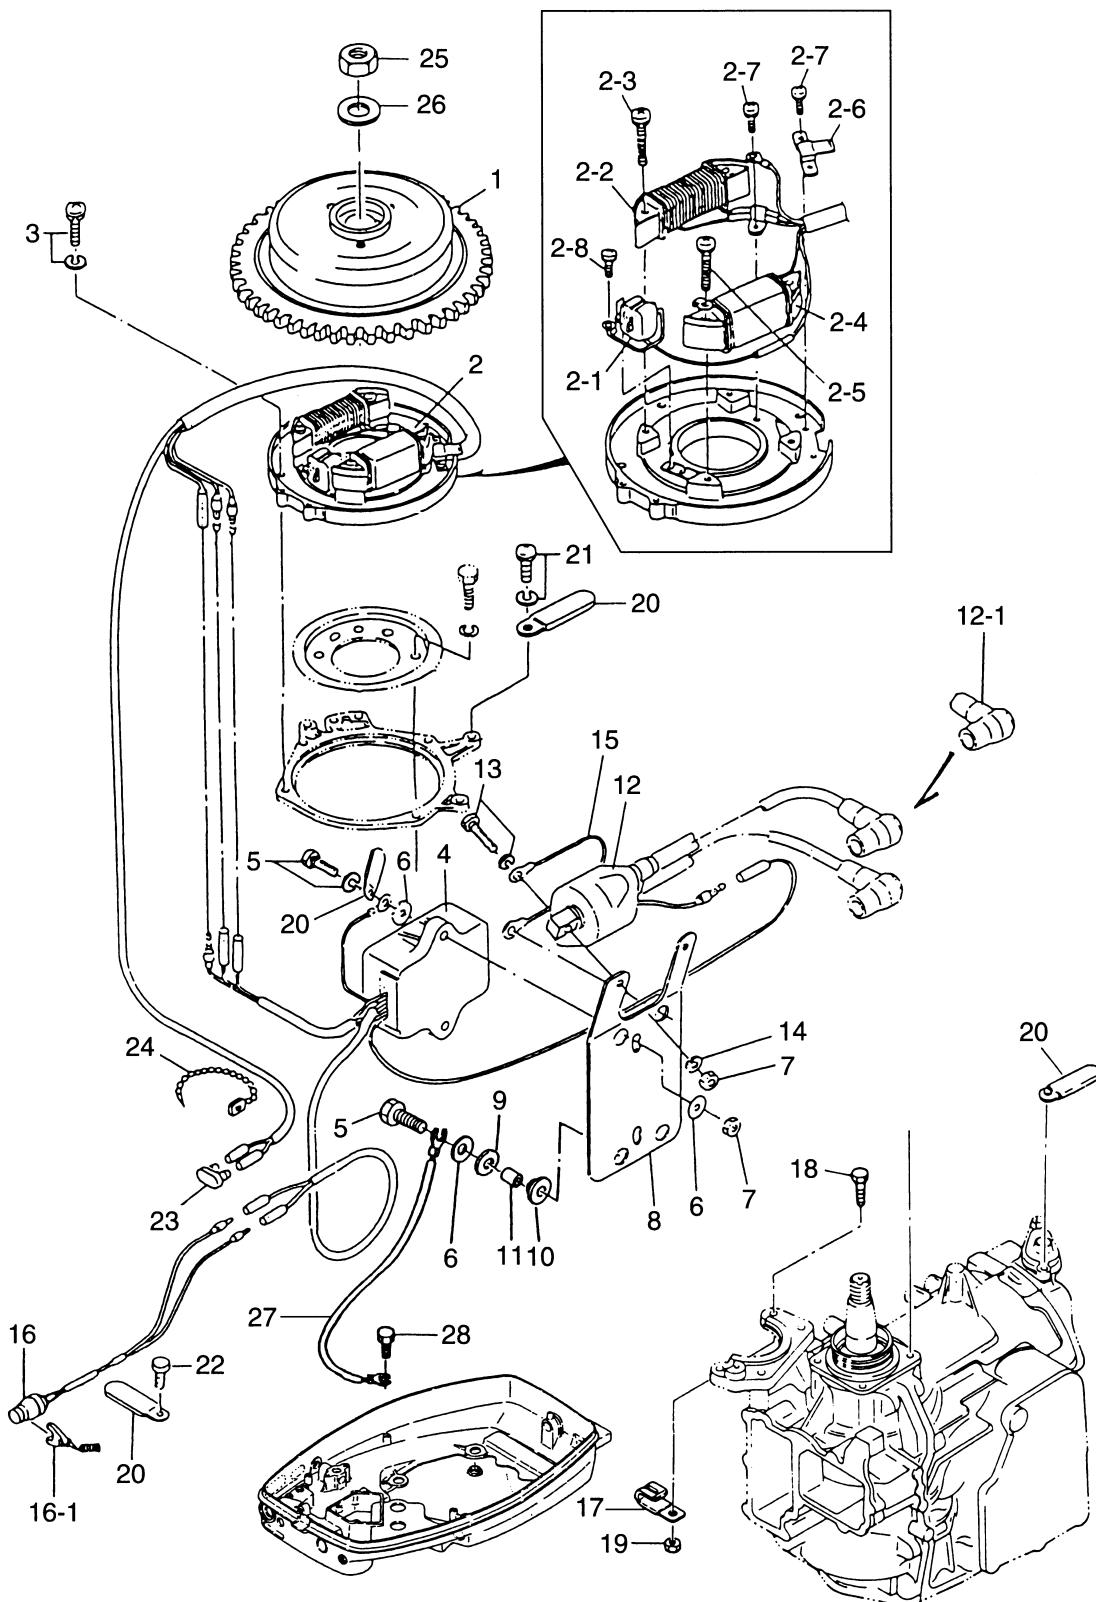

エレクトリックスターター (スタータモータ)
Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード・色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black

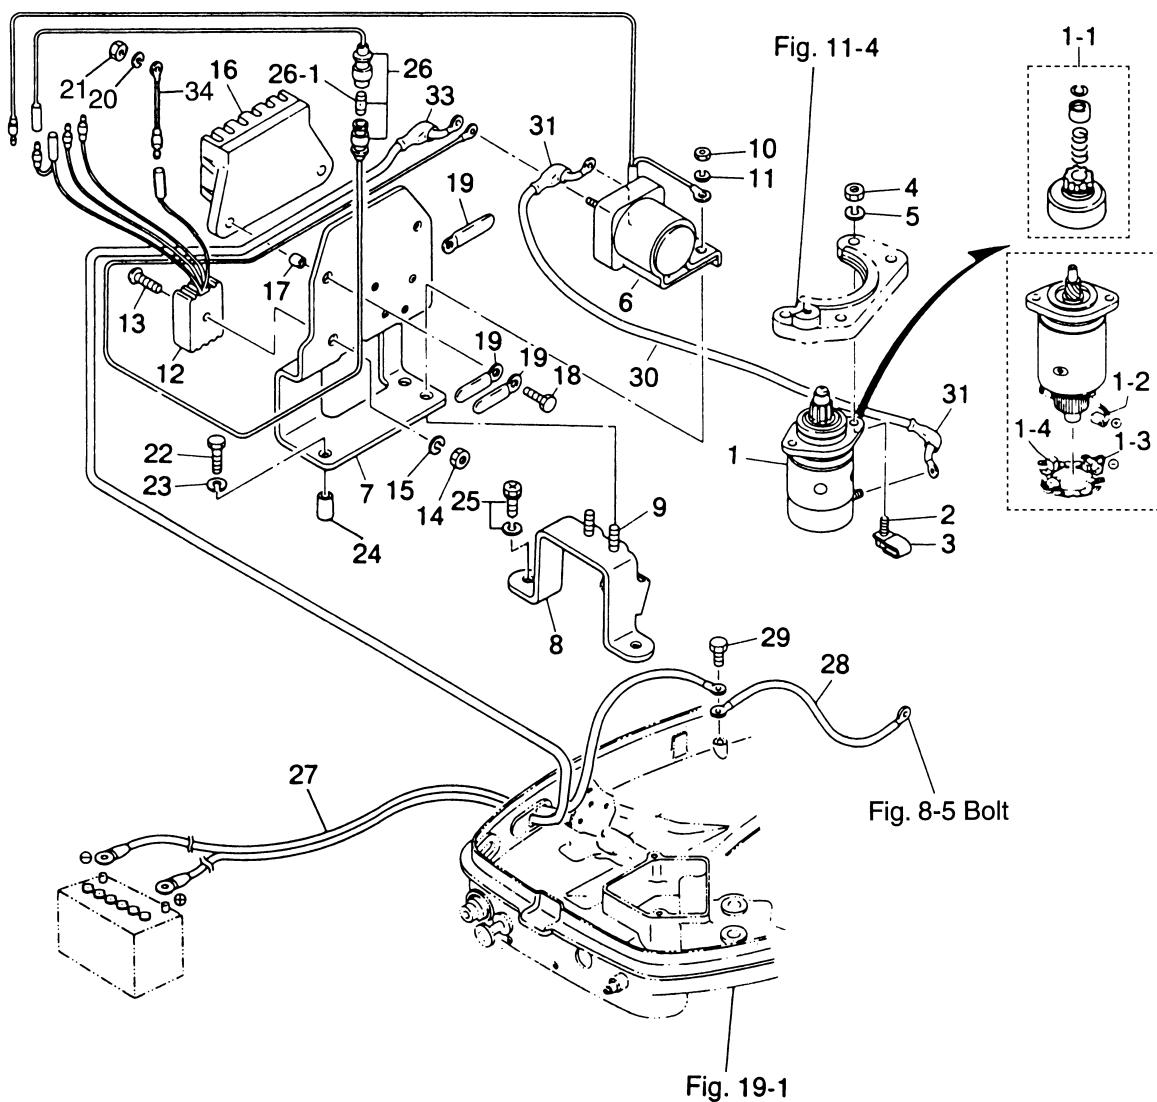

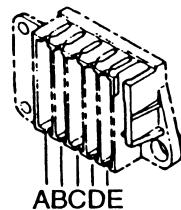


Fig. 19-1

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40 C		
9-1	346-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1		
9-1-1	346-76015-0	* ピニオン * Pinion	1		
9-1-2	346-76012-0	* カーボンブラシ(+) * Positive Brush (+)	2		
9-1-3	346-76013-0	* カーボンブラシ(-) * Negative Brush (-)	1		
9-1-4	346-76014-0	* ブラシホールダ * Brush Holder	1		
9-2	916103-0830	ボルト Bolt	2		
9-3	345-06971-0	クランプ、9-12U Clamp, 9-12U	2		
9-4	930113-0800	ナット Nut	2		
9-5	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-6	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
9-7	361-76055-0	チョーカソレノイドブレケット Choke Solenoid Bracket	1		
9-8	345-76081-0	ニュートラルスイッチブレケット Neutral Switch Bracket	1		
9-9	910103-0618	ボルト Bolt	2		
9-10	930113-0600	ナット Nut	2		
9-11	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-12	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1		
9-13	921503-0525	スクリュ Screw	1		
9-14	930103-0500	ナット Nut	1		
9-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-16	353-06281-0	ケーブルターミナルホルダ Cable Terminal Holder	1		
9-17	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2		
9-18	910113-0620	ボルト Bolt	2		
9-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
9-20	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-21	930113-0600	ナット Nut	2		
9-22	910103-0645	ボルト Bolt	1		or 910103-6645
9-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-24	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1		
9-25	910903-6616	ボルト Bolt	2		
9-26	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Cable	1	L=355	

エレクトリックスターター (スタータモータ)
Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black

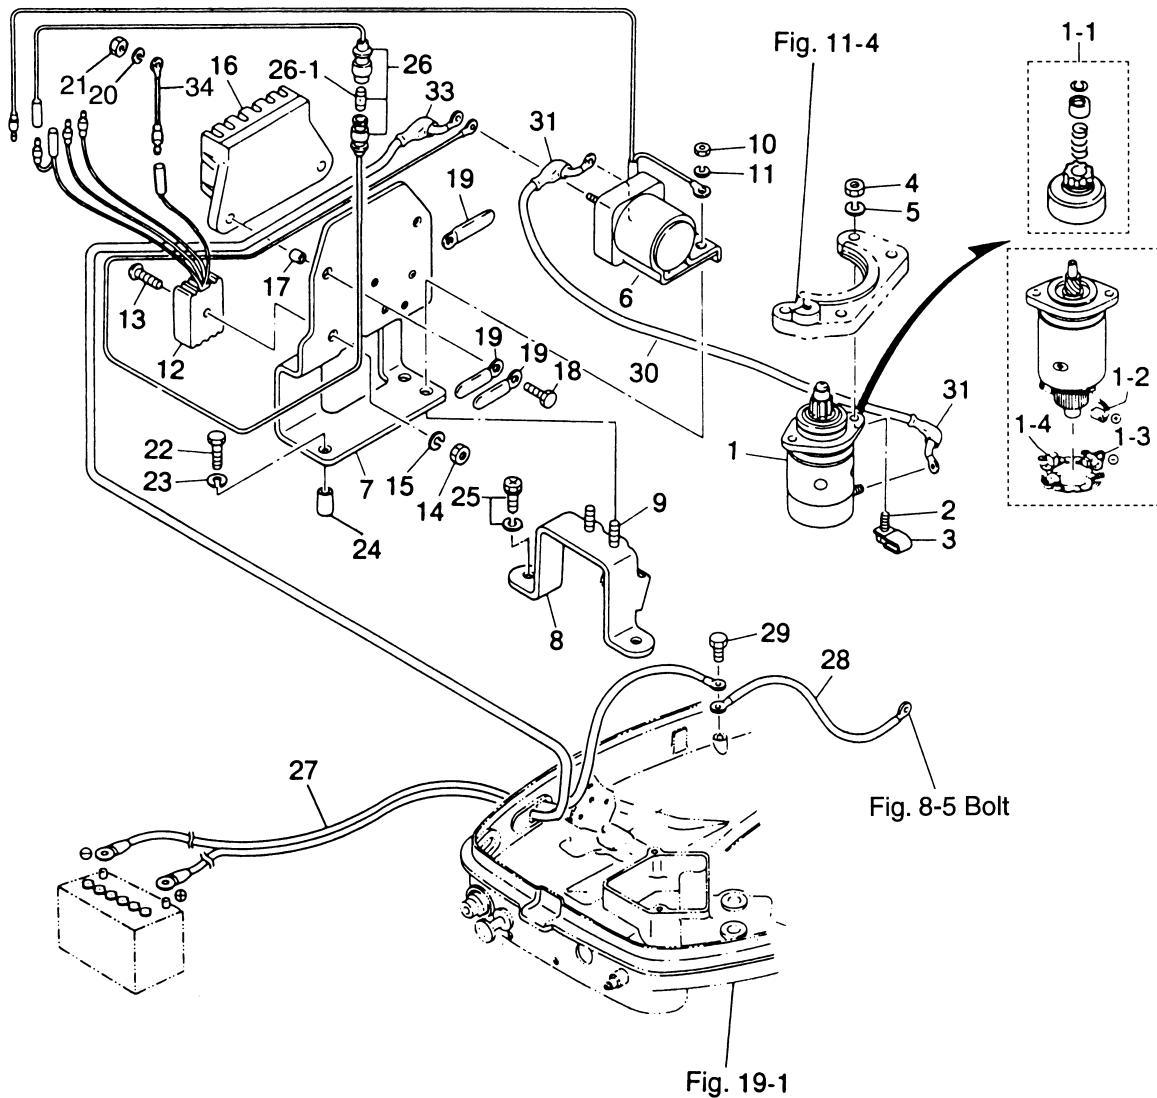
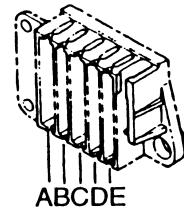


Fig. 10 エレクトリックスタータ (EPタイプ)
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)



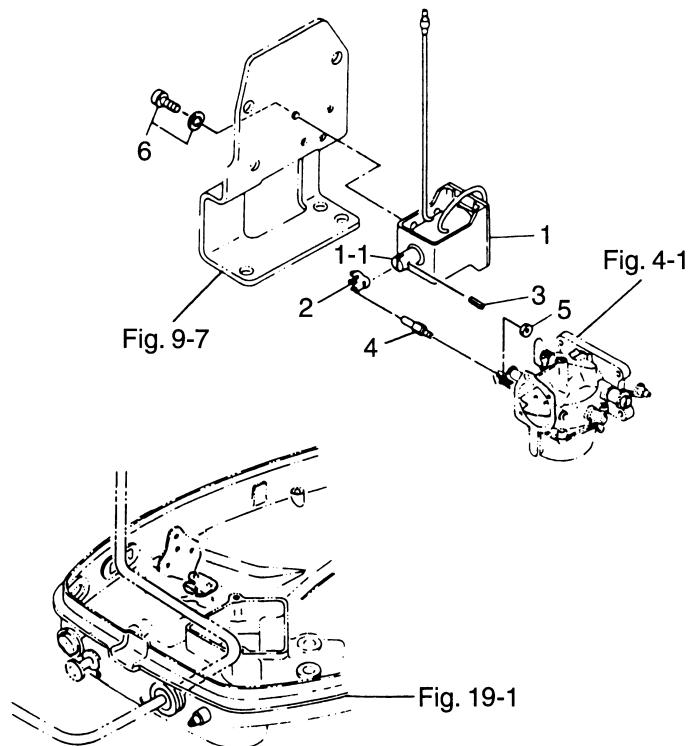


Fig. 10 エレクトリックスタータ (EFタイプ)
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)

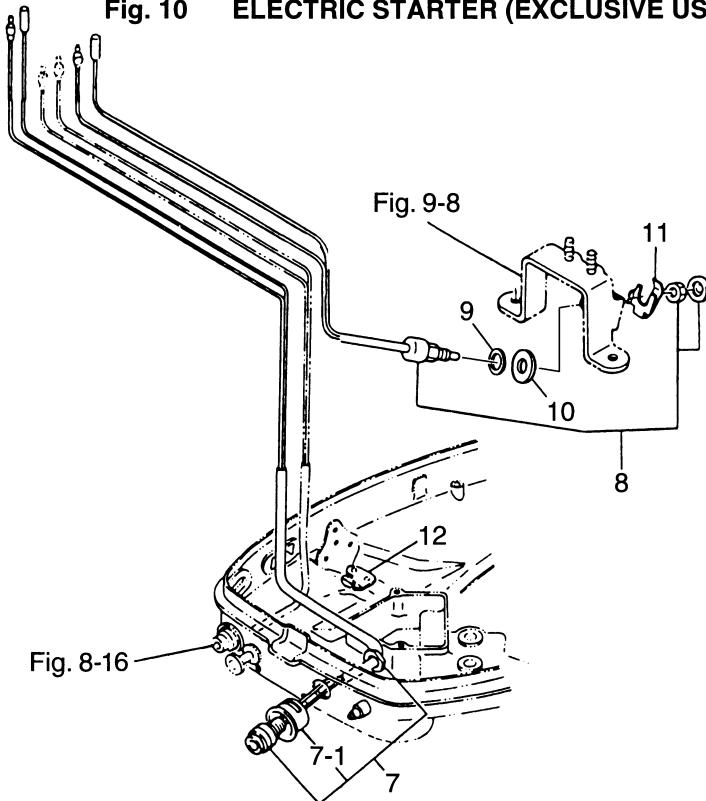

リコイルスター^タ
Fig. 11 RECOIL STARTER

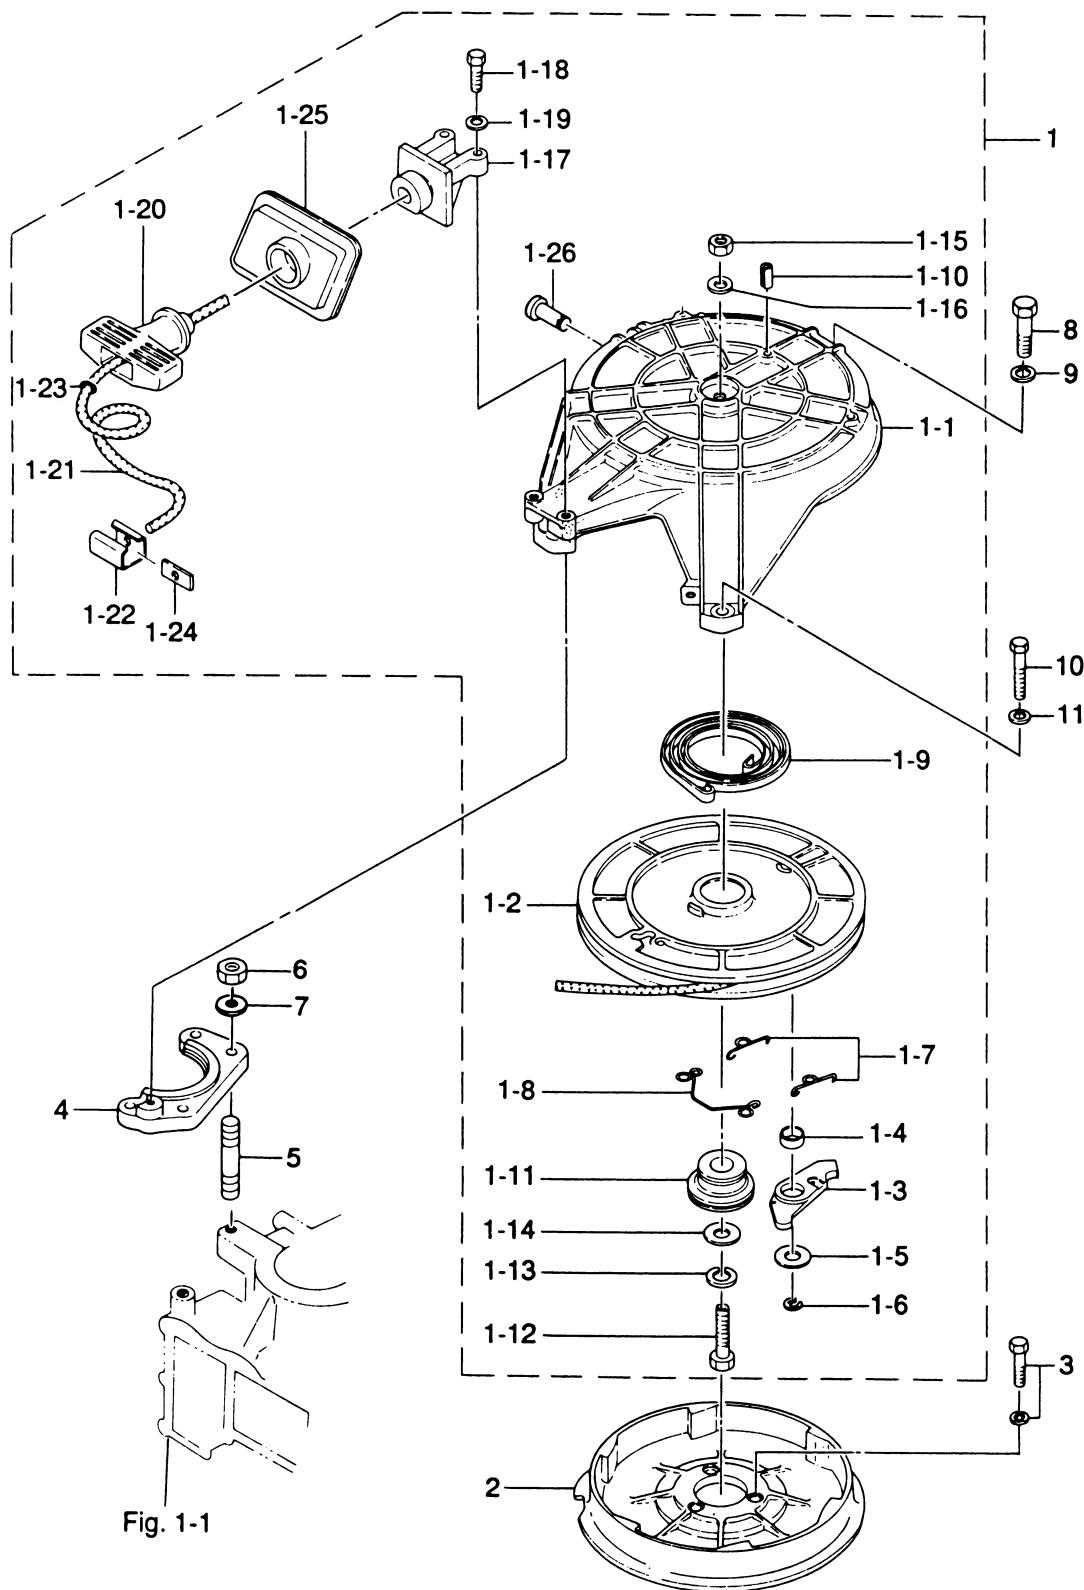

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
11-1	361-05000-0	リコイルスター Recoil Starter	1		Old Part No. 345-05000-1
11-1-1	345-05105-1	スターターケース * Starter Case	1		
11-1-2	345-05104-1	リール * Reel	1		
11-1-3	345-05003-1	ラチエット * Ratchet	1		
11-1-4	345-05135-1	ラチエットブッシング * Ratchet Bushing	1		
11-1-5	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 * Washer, 6.5-23-1.5	1		
11-1-6	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	1		
11-1-7	345-05123-1	ラチエットガイド A * Ratchet Guide "A"	2		
11-1-8	345-05124-0	ラチエットガイド B * Ratchet Guide "B"	1		
11-1-9	345-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1		
11-1-10	951403-0316	スプリングピン、3-16 * Spring Pin, 3-16	1		
11-1-11	345-05132-0	スターターシャフト * Starter Shaft	1		
11-1-12	910114-0830	ボルト * Bolt	1		
11-1-13	941322-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
11-1-14	940121-0800	ワッシャ * Washer	2		
11-1-15	930103-0800	ナット * Nut	1		or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
11-1-17	336-05014-0	スタータロープガイド * Starter Rope Guide	1		
11-1-18	910114-0625	ボルト * Bolt	2		
11-1-19	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
11-1-20	338-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1		
11-1-21	345-05013-1	スタータロープ * Starter Rope	1		φ 5-2000
11-1-22	338-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1		
11-1-23	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		
11-1-24	345-05134-0	ロープアンカプレート * Rope Anchor Plate	1		
11-1-25	344-05116-0	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1		
11-1-26	345-05225-0	スタータロックレバーシャフト * Starter Lock Lever Shaft	1		
11-2	345-05901-1	スターターピーリ Starter Pulley	1		
11-3	910121-6625	ボルト Bolt	3		
11-4	345B05101-0	スターターブラケット Starter Bracket	1		

リコイルスター^タ
Fig. 11 RECOIL STARTER


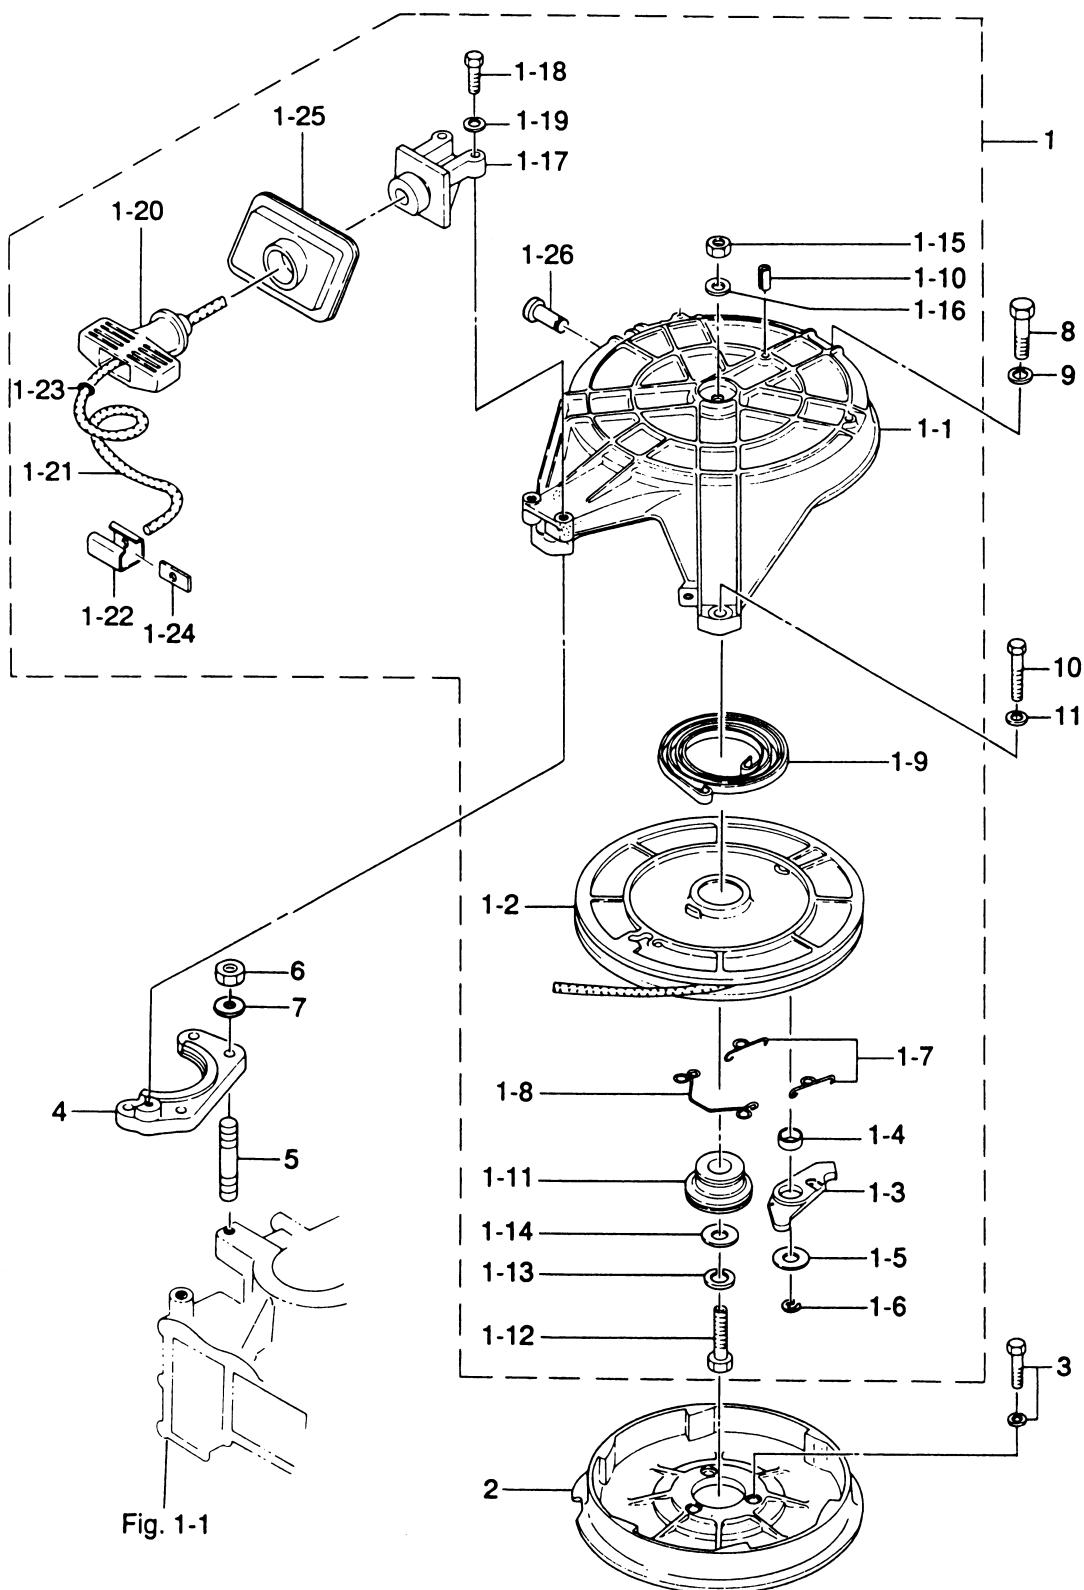


Fig. 12 スターターロック
STARTER LOCK

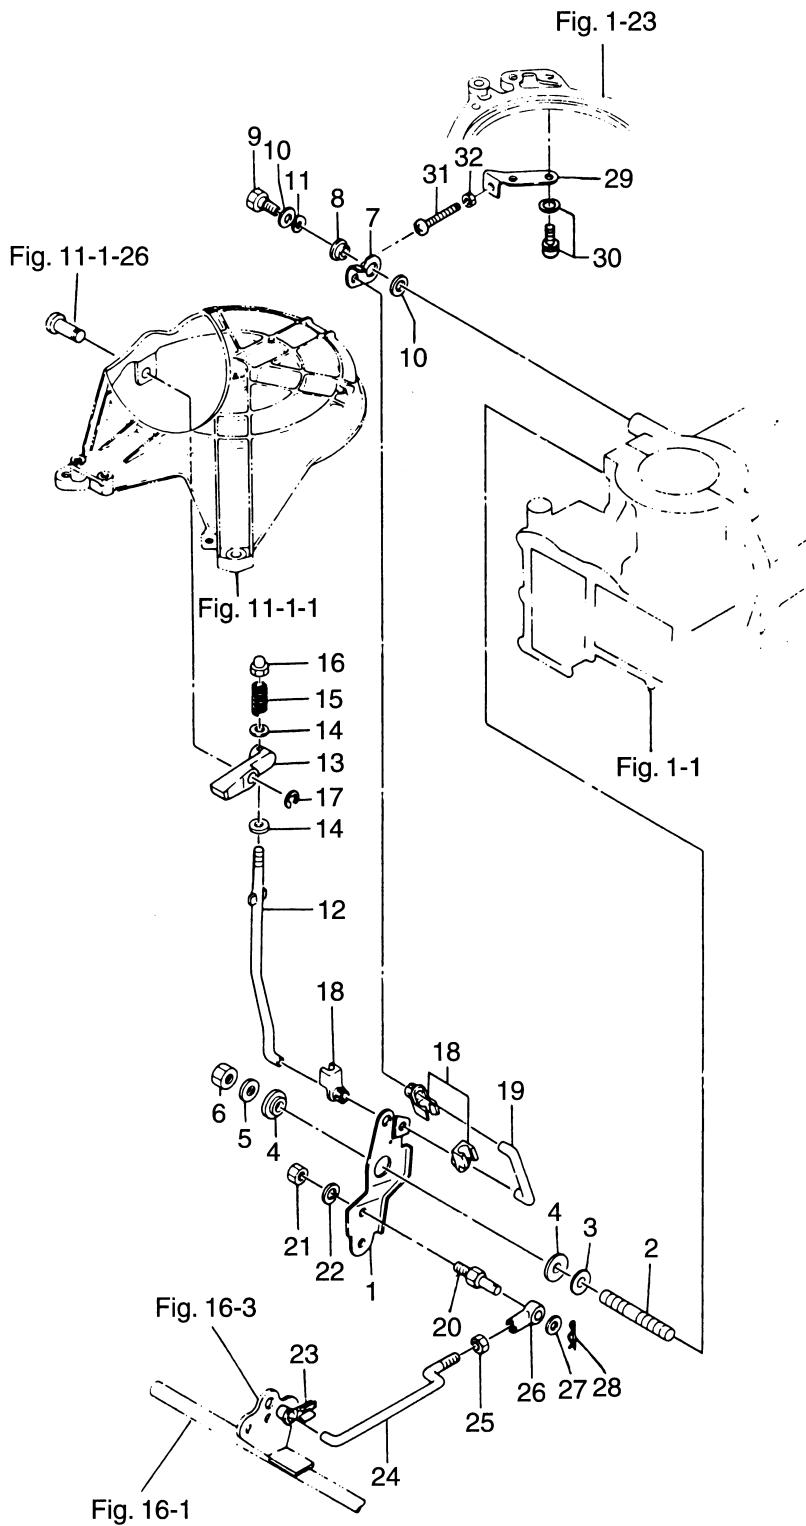

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
12-1	361-05211-0	スタータロックアーム Starter Lock Arm	1		
12-2	915314-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1		
12-3	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1		
12-4	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
12-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
12-6	930403-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
12-7	345-05213-0	スロットルリミッターム Throttle Limiter Arm	1		
12-8	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
12-9	910114-0620	ボルト Bolt	1		
12-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
12-11	941403-1000	ウェーブワッシャ Wave Washer	1		
12-12	345-05217-1	スタータロックロッド Starter Lock Rod	1		
12-13	345-05226-0	スタータロックレバー Starter Lock Lever	1		
12-14	940103-0400	ワッシャ Washer	2		
12-15	345-05216-0	スタータロックスプリング Starter Lock Spring	1		
12-16	346-05209-0	キャップナット Cap Nut	1		
12-17	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1		
12-18	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	3		
12-19	345-05221-1	スロットルリミッターロッド Throttle Limiter Rod	1		
12-20	353-83728-1	ケーブルピン Cable Pin	1		
12-21	930103-0600	ナット Nut	1		
12-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
12-23	345-05224-0	ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1		
12-24	345-05222-1	スタータロックアームロッド Starter Lock Arm Rod	1		
12-25	930103-0500	ナット Nut	1		
12-26	346-05234-0	φ 5 ロッドジョイント φ 5 Rod Joint	1		
12-27	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
12-28	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1		
12-29	348-05233-0	コイルプレートストッパー Coil Plate Stopper	1		
12-30	921521-6510	スクリュ Screw	2		

Fig. 12
スターターロック
STARTER LOCK



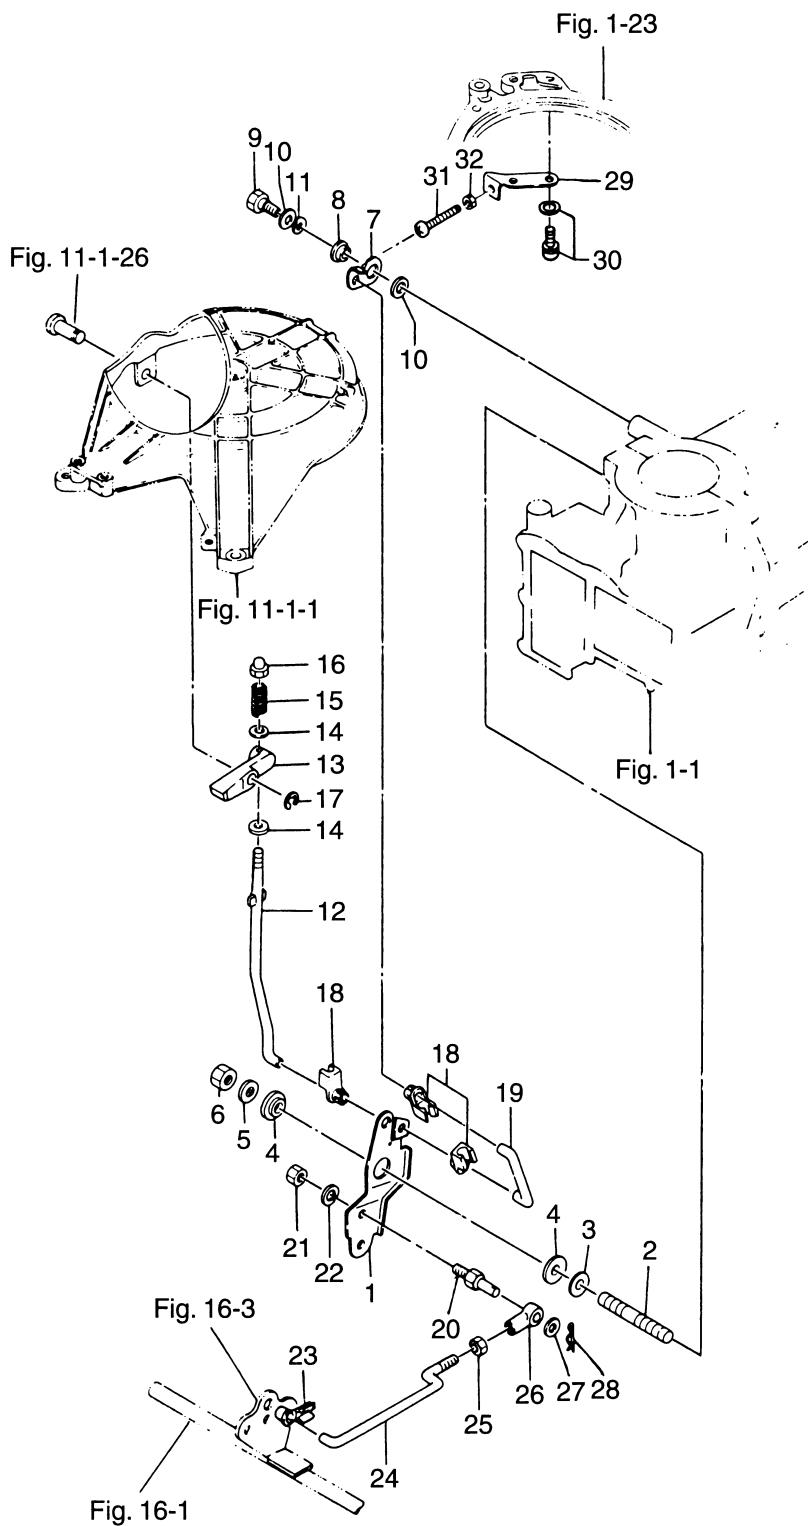


Fig. 13 ドライブシャフトハウジング
DRIVE SHAFT HOUSING

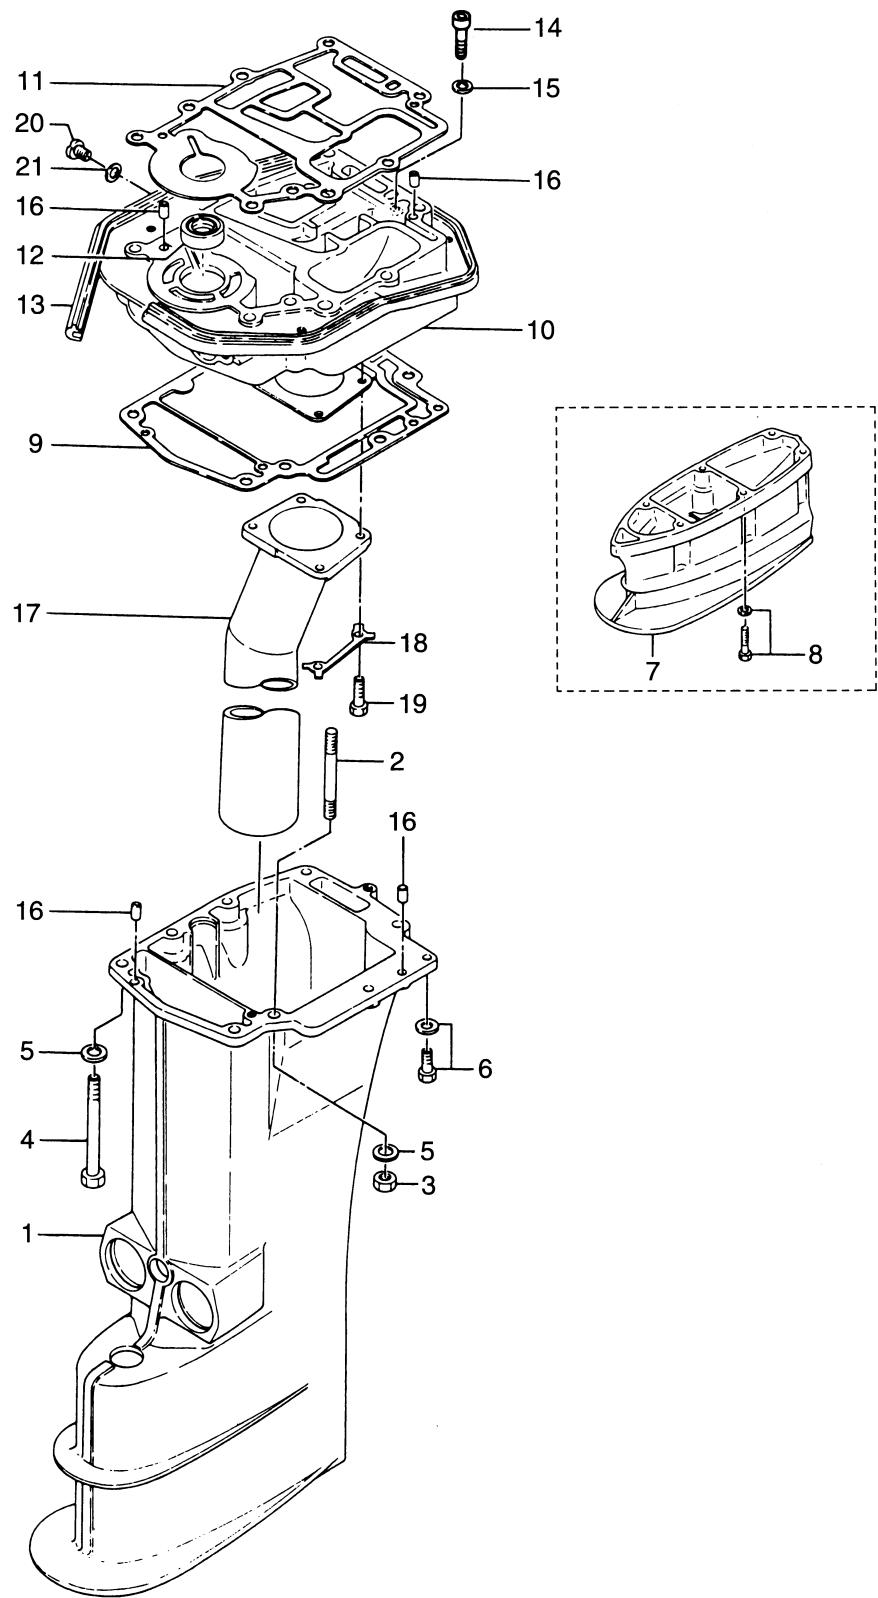


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
13-1	345Q61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1		for Transom "S"
	361Q61030-1	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1		for Transom "L", "UL"
13-2	345-61111-1	スタッドボルト(ドライブシャフトハウジング S) Stud Bolt (Drive Shaft Housing "S")	1		for Transom "S"
13-3	930113-0800	ナット(ドライブシャフトハウジング S) Nut (Drive Shaft Housing "S")	1		for Transom "S"
13-4	916113-0885	ボルト Bolt	8		7: for Transom "S" 8: for Transom "L"
13-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	8		
13-6	910113-5620	ボルト Bolt	1		
13-7	345Q61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1		for Transom "UL"
13-8	910113-5840	ボルト Bolt	6		
13-9	345-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-10	345Q01301-0	エンジンベース Engine Basement	1		
13-11	345-01303-1	エンジンベースガスケット Engine Basement Gasket	1		
13-12	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 Oil Seal, 17-30-8	1		
13-13	345-67116-0	エンジンベースシール Engine Basement Seal	2		
13-14	910203-0640	エンジンベースボルト Engine Basement Bolt	2		
13-15	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
13-16	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	4		
13-17	345-02314-1	エキゾーストパイプ S Exhaust Pipe, "S"	1		
	361-02311-0	エキゾーストパイプ L, UL Exhaust Pipe, "L" & "UL"	1		
13-18	345-02313-0	エキゾーストパイプロックプレート Exhaust Pipe Lock Plate	2		
13-19	910113-0625	ボルト Bolt	4		
13-20	910613-0808	ボルト Bolt	1		
13-21	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1		

Fig. 14 ギヤケース(ドライブシャフト)
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

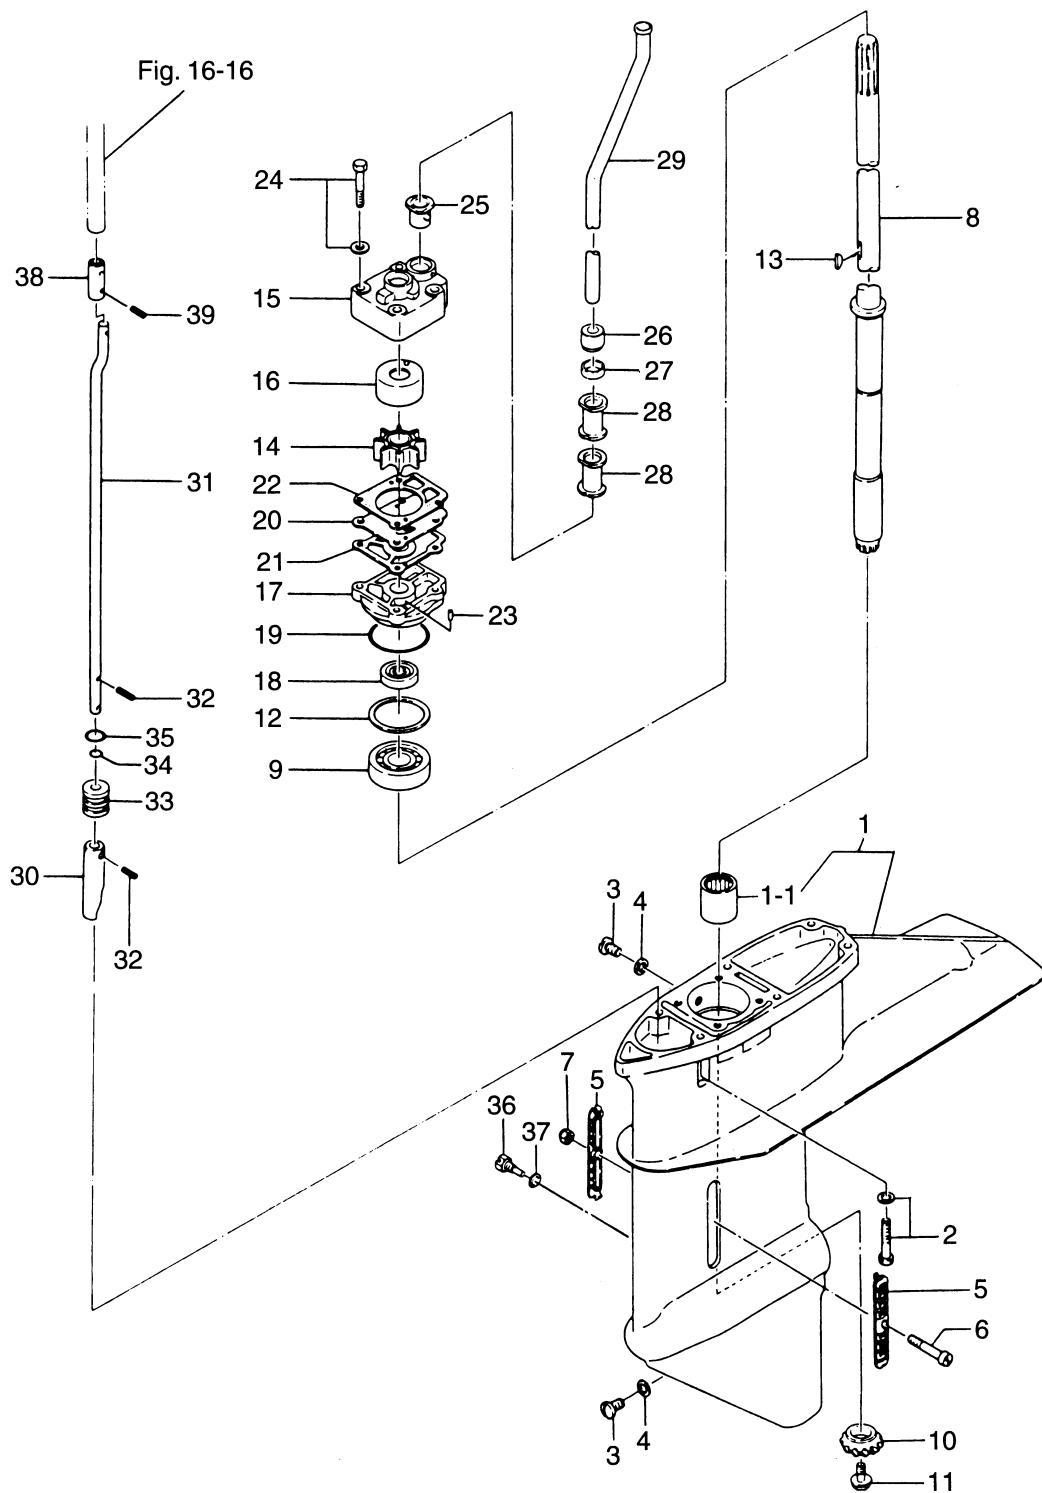


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
14-1	361Q60000-0	ギヤケース Gear Case	1		
14-1-1	345-60211-0	* ニードルベアリング、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1		
14-2	910113-5840	ボルト Bolt	6		
14-3	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-5	345-60206-1	ウォータストレーナ Water Strainer	2		
14-6	921503-0440	スクリュ Screw	1		
14-7	930403-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
14-8	345-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1		for Transom "S"
	345-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	345-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ベアリング、32304 Bearing, 32304	1		
14-10	345-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-11	345-64025-0	ベベルギヤ B ボルト Bevel Gear "B" Bolt	1		
14-12	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR		
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR		
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR		
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR		
14-13	332-65022-0	ポンプインペラキー Pump Impeller Key	1		
14-14	345-65021-0	ウォータポンプインペラ Water Pump Impeller	1		
14-15	348-65016-1	ポンプケース(上) Pump Case (Upper)	1		
14-16	348-65011-0	ポンプケースライナー Pump Case Liner	1		
14-17	348-65017-1	ポンプケース(下) Pump Case (Lower)	1		
14-18	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 Oil Seal, 17-33-9.5	1		
14-19	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
14-20	348-65025-0	ウォータポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1		
14-21	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1		
14-22	348-65018-0	ポンプケースガスケット(上) Pump Case Gasket (Upper)	1		
14-23	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-24	910113-5652	ボルト Bolt	4		

Fig. 14 ギヤケース(ドライブシャフト)
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

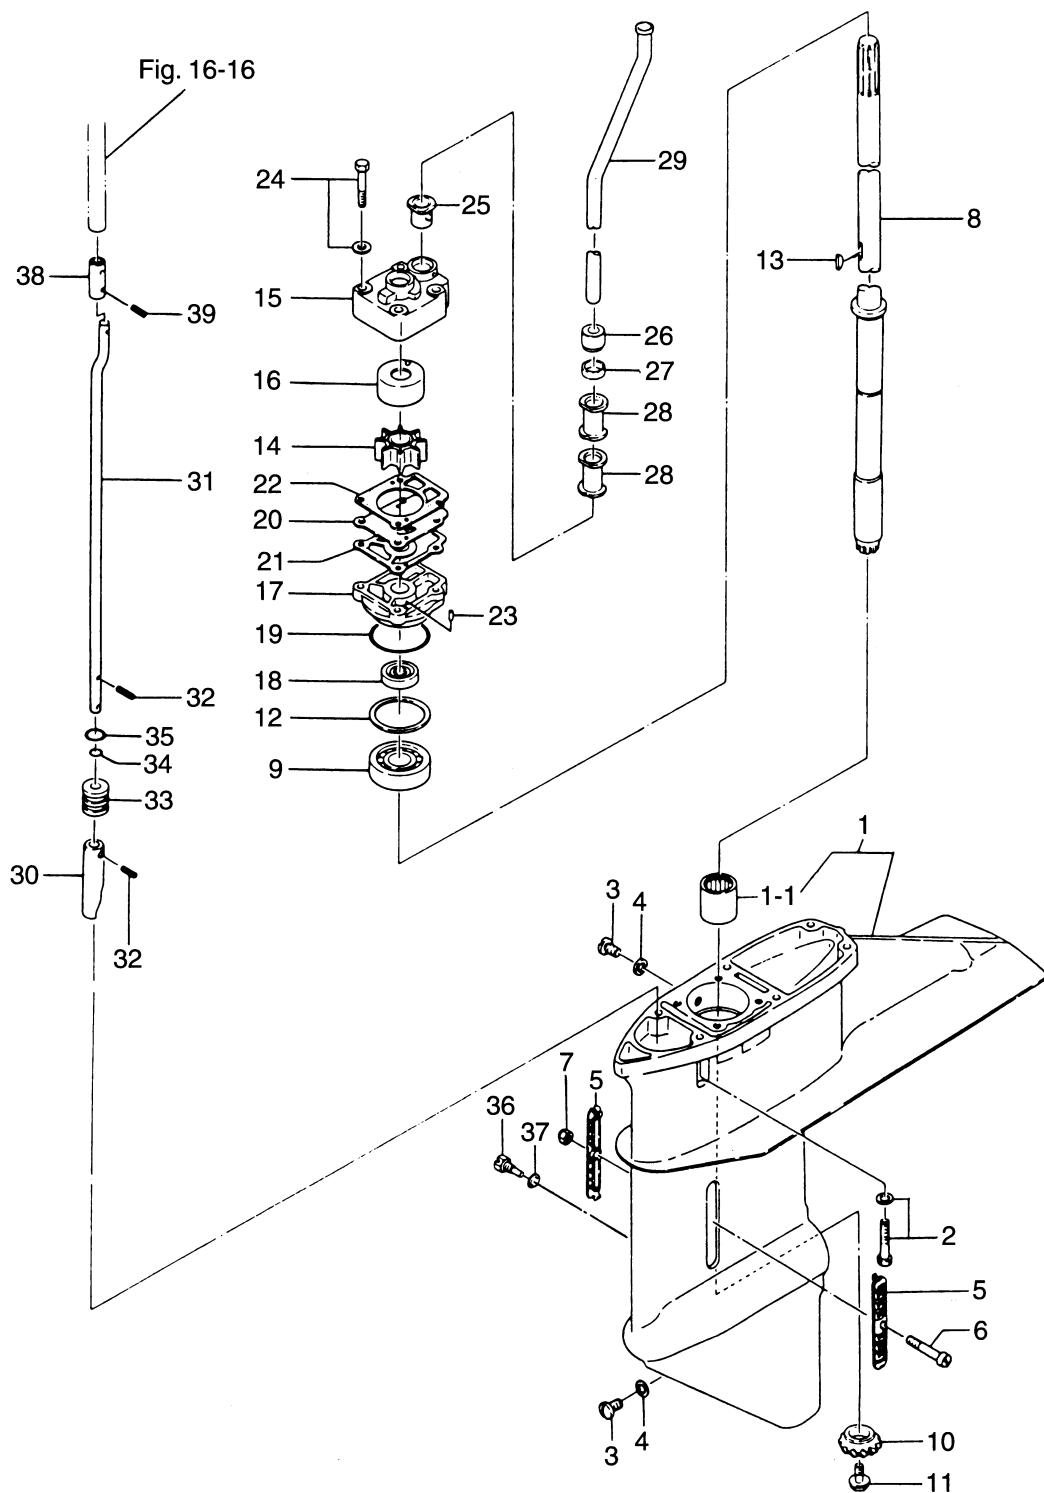

ギヤケース(プロペラシャフト)
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

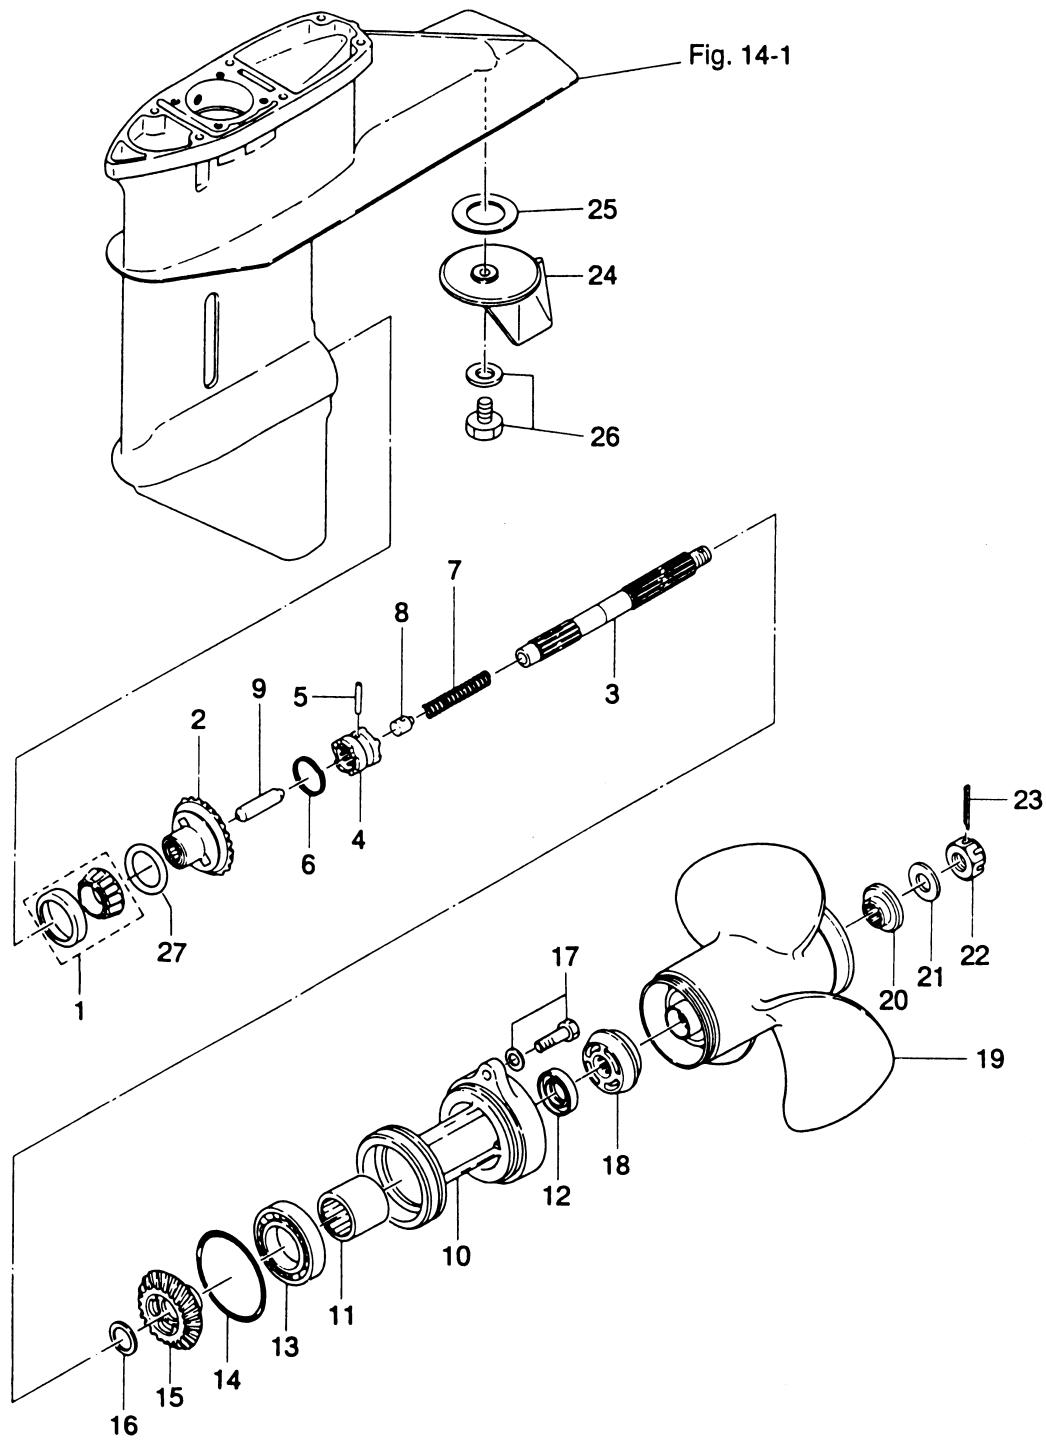

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40 C		
15-1	345-60215-0	ペアリング、32007 Bearing, 32007	1		
15-2	348-64010-1	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		
15-3	348-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-4	348-64215-0	クラッチ Clutch	1		
15-5	345-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-6	345-64219-0	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1		
15-7	345-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1		
15-8	345-64222-0	クラッチスプリングリーテナー Clutch Spring Retainer	1		
15-9	345-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1		
15-10	345Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1		
15-11	345-60211-0	ニードルペアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
15-12	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1		
15-13	9601-0-6007	ボールペアリング、6007 Ball Bearing, 6007	1		
15-14	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1		
15-15	348-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		
15-16	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1		
15-17	910113-5830	ボルト Bolt	2		
15-18	3C8-64231-0	プロペラスラストホールダ Propeller Thrust Holder	1		
15-19	348W64108-0	プロペラ 7、(4 × 290 × 180) Propeller 7, (4 × 11.4 × 7.1)	1		
	348W64107-0	プロペラ 8.5、(3 × 285 × 220) Propeller 8.5, (3 × 11.2 × 8.7)	1		
	361W64115-0	プロペラ 9、(3 × 276 × 226) Propeller 9, (3 × 10.9 × 8.9)	1		
	361W64109-0	プロペラ 10、(3 × 275 × 252) Propeller 10, (3 × 10.8 × 9.9)	1		
	361W64113-0	プロペラ 11、(3 × 268 × 287) Propeller 11, (3 × 10.6 × 11.3)	1		STD or 3T5W64523-0
	361W64114-0	プロペラ 12、(3 × 268 × 296) Propeller 12, (3 × 10.6 × 11.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64102-0	プロペラ 13、(3 × 262 × 322) Propeller 13, (3 × 10.3 × 12.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64103-0	プロペラ 14、(3 × 260 × 352) Propeller 14, (3 × 10.2 × 13.9)	1		or 3T5W64527-0
15-20	348-64232-0	プロペラストッパー Propeller Stopper	1		
15-21	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-22	345-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1		
15-23	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25	1		

Fig. 15 ギヤケース(プロペラシャフト)
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



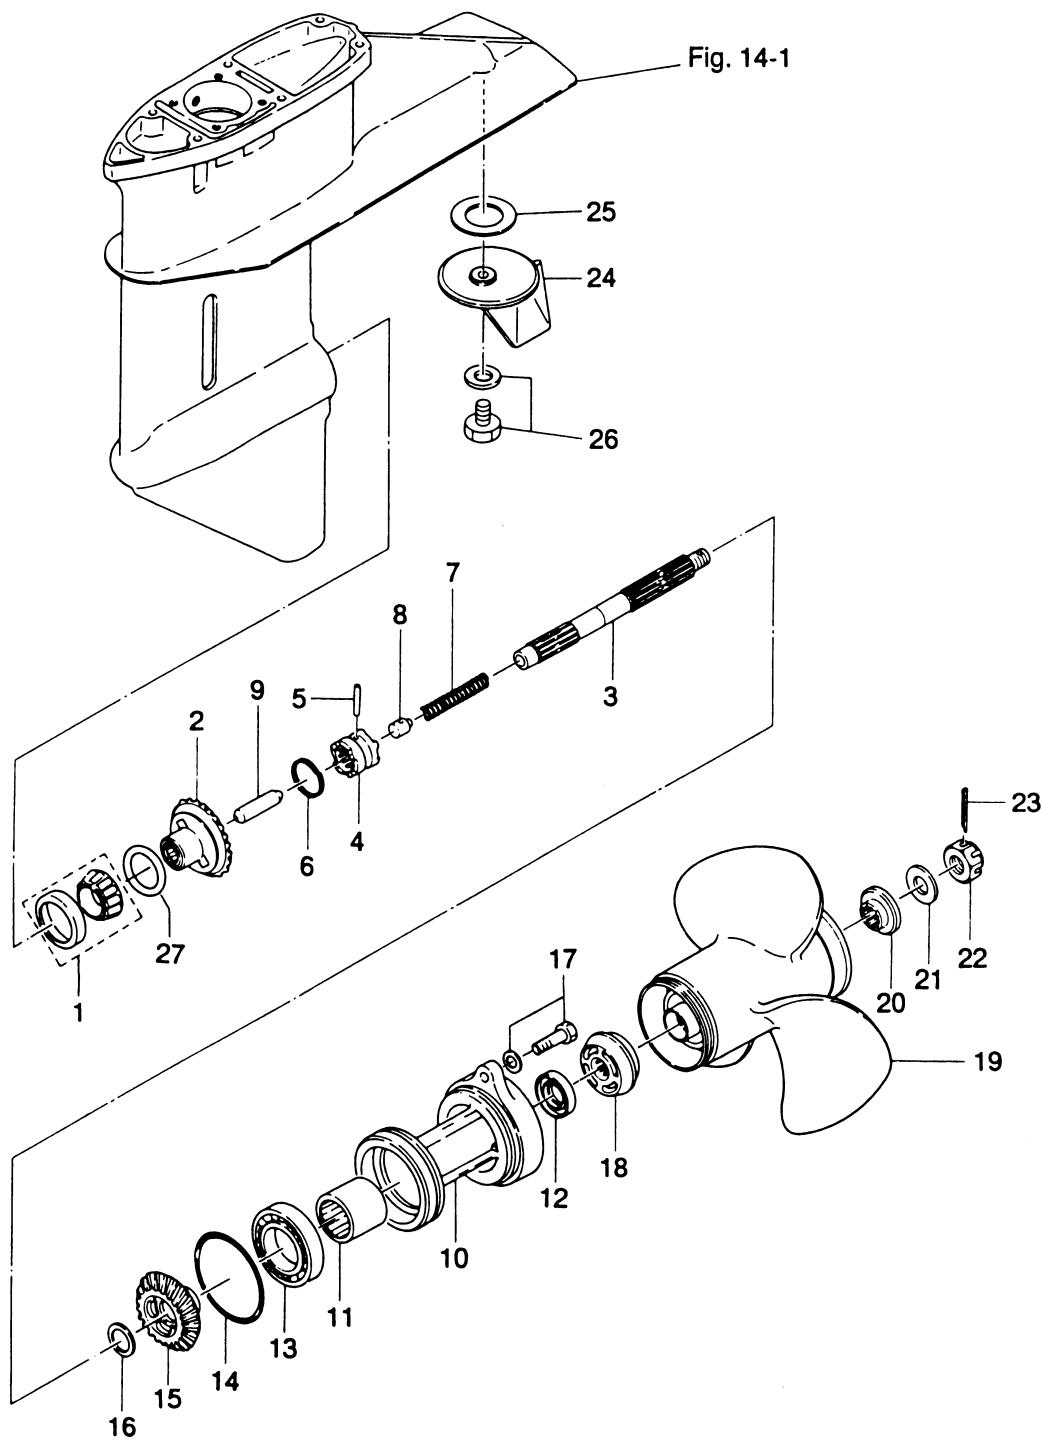


Fig. 16 シフト
SHIFT

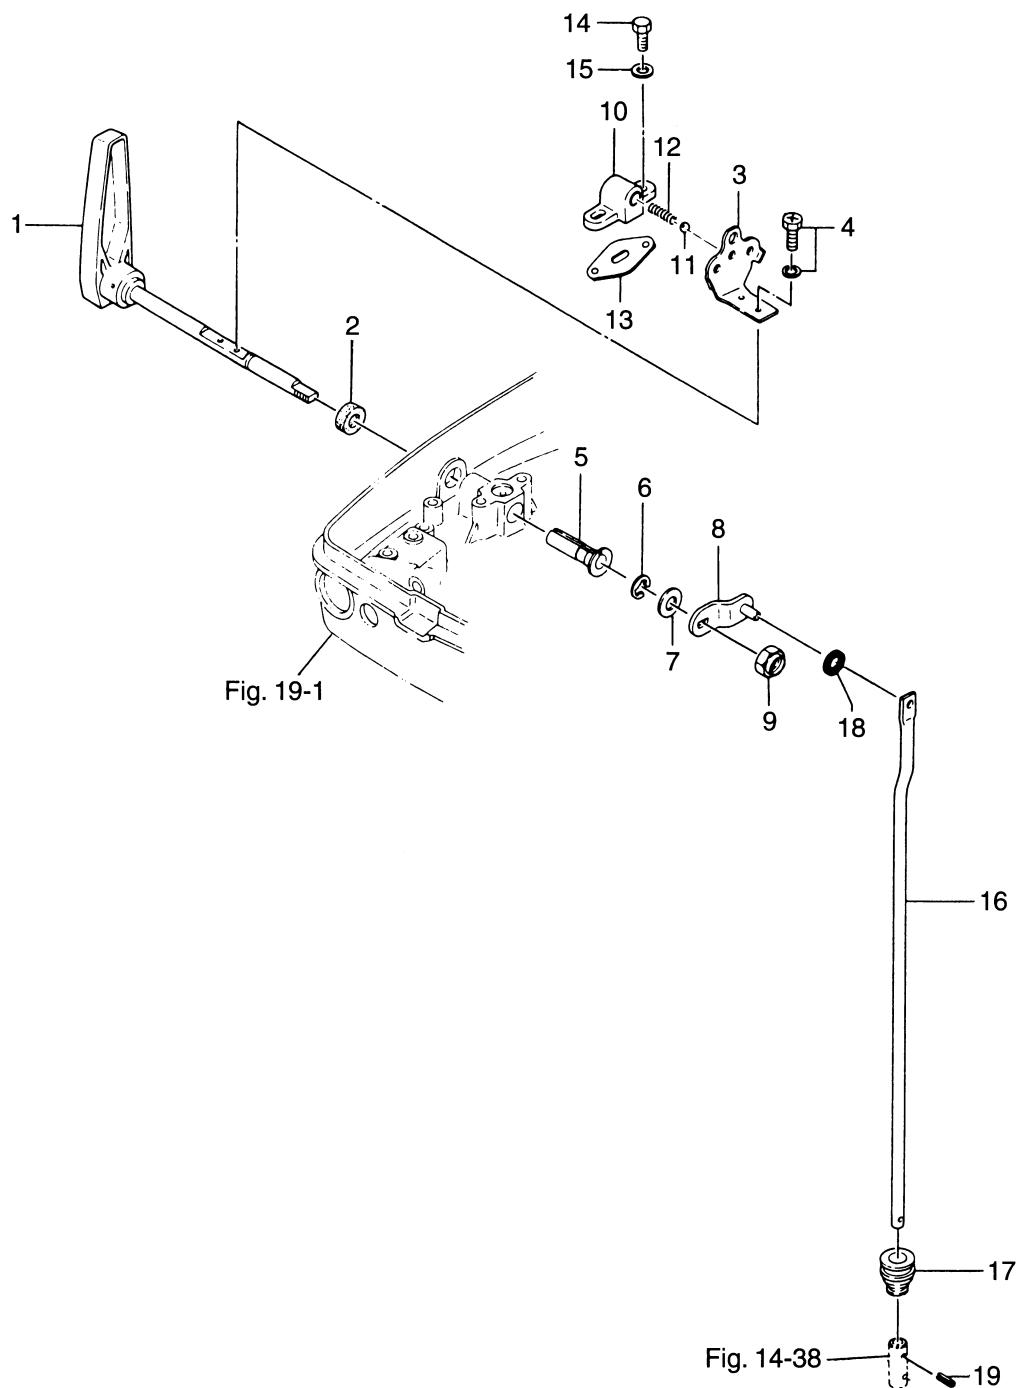


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
16-1	345Q66110-2	シフトレバー Shift Lever	1		
16-2	345-66137-0	オイルシール、10-20-4 Oil Seal, 10-20-4	1		
16-3	345-66121-0	シフトレバースッパーブレート Shift Lever Stopper Plate	1		
16-4	910903-6512	ボルト Bolt	2		
16-5	345-67101-0	ブッシング、10-12.8-42.5 Bushing, 10-12.8-42.5	1		
16-6	945303-0800	E リング、d=8 E-Ring, d=8	1		
16-7	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	1		
16-8	345-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1		
16-9	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	1		
16-10	345-66115-0	シフトレバースッパホルダ Shift Lever Stopper Holder	1		
16-11	965002-1605	スチールボール、5/16 Steel Ball, 5/16	1		
16-12	332-66112-0	シフトレバースッパスプリング Shift Lever Stopper Spring	1		
16-13	345-66119-0	シフトレバースッパシム Shift Lever Stopper Shim	AR	t = 0.2	
16-14	910114-0618	ボルト Bolt	2		
16-15	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
16-16	348-66211-0	シフトロッド Shift Rod	1		
16-17	345-66226-0	シフトロッドゴロメット Shift Rod Grommet	1		
16-18	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1		
16-19	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2		

Fig. 17 ブラケット
BRACKET

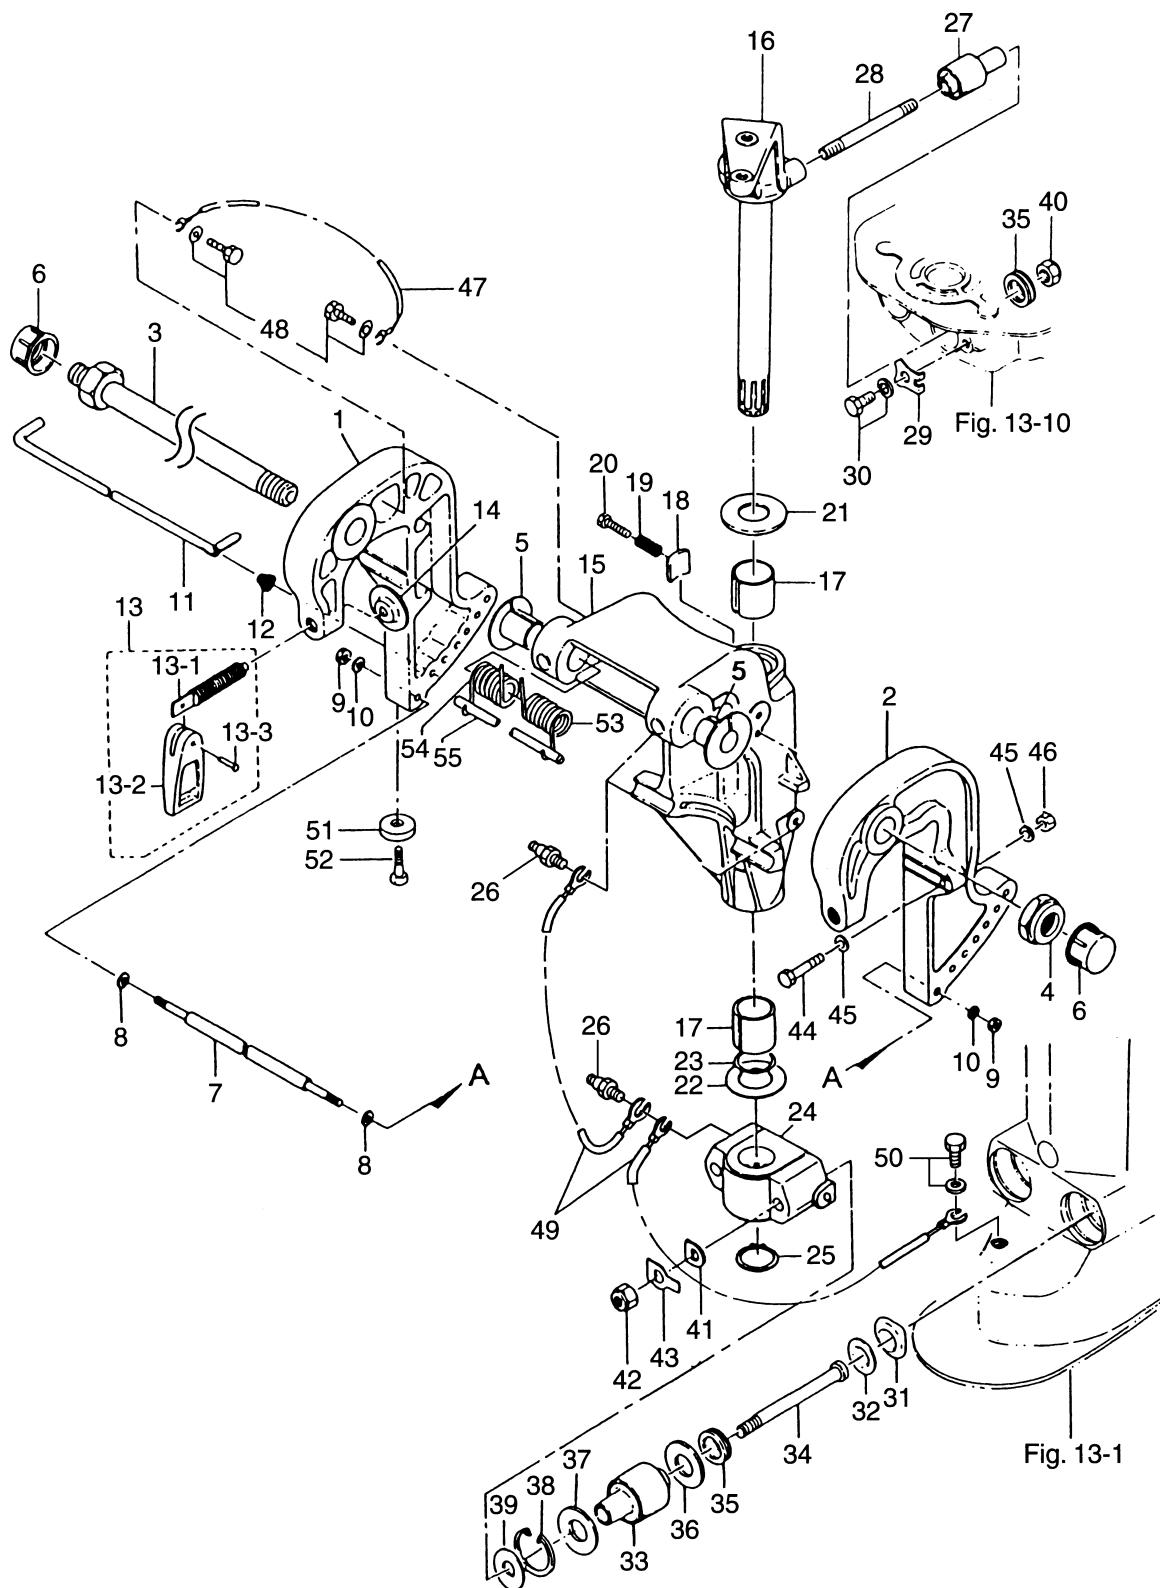


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
17-1	3AEQ62112-2	クランプ・ラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1		Starboard # 049457 XE～
	349Q62112-0	クランプ・ラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)		Starboard ～# 045952 XE
17-2	3AEQ62113-2	クランプ・ラケット(LEFT) Clamp Bracket (Left)	1		Port # 049457 XE～
	349Q62113-0	クランプ・ラケット(LEFT) Clamp Bracket (Left)	(1)		Port ～# 045952 XE
17-3	3AC-62191-0	スイベル・ラケット・シャフト Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt or 346-62191-0
17-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-5	349-62126-0	ラケット・シャフト・ブッシング Bracket Shaft Bushing	2		
17-6	346-62127-0	キャップ Cap	2		
17-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1		
17-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-9	930113-0600	ナット Nut	2		
17-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-11	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1		
17-12	345-62122-2	スラストロッド・スプリング Thrust Rod Spring	1		
17-13	3AAQ62100-0	クランプ・スクリューアッセンブリ Clamp Screw Ass'y (M14 P2.0)	2		for 3AE Type Clamp Bracket # 049457 XE～
	398Q62100-0	クランプ・スクリューアッセンブリ Clamp Screw Ass'y (W 1/2)	(2)		for 349 Type Clamp Bracket ～# 045952 XE
17-13-1	3AA-62103-0	* クランプ・スクリュ * Clamp Screw (M14 P2.0)	2		for 3AE Type Clamp Bracket # 049457 XE～
	398-62103-0	* クランプ・スクリュ * Clamp Screw (W 1/2)	(2)		for 349 Type Clamp Bracket ～# 045952 XE
17-13-2	332Q62102-1	* クランプ・スクリュハンドル * Clamp Screw Handle	2		
17-13-3	3C8-62104-1	リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2		
17-14	332-62101-0	クランプ・スクリュパッド Clamp Screw Pad	2		
17-15	349Q62310-2	スイベル・ラケット Swivel Bracket	1		# 95605～
17-16	348Q62010-1	ステアリング・シャフト Steering Shaft	1		
17-17	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2		
17-18	345-62441-0	ラケット・フリクション・プレート Bracket Friction Plate	1		
17-19	346-62421-1	フリクション・プレート・スプリング Friction Plate Spring	1		
17-20	910103-0830	ボルト Bolt	1		or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	スラスト・プレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1		
17-22	346-62424-1	スラスト・プレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1		
17-23	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		

Fig. 17 ブラケット
BRACKET

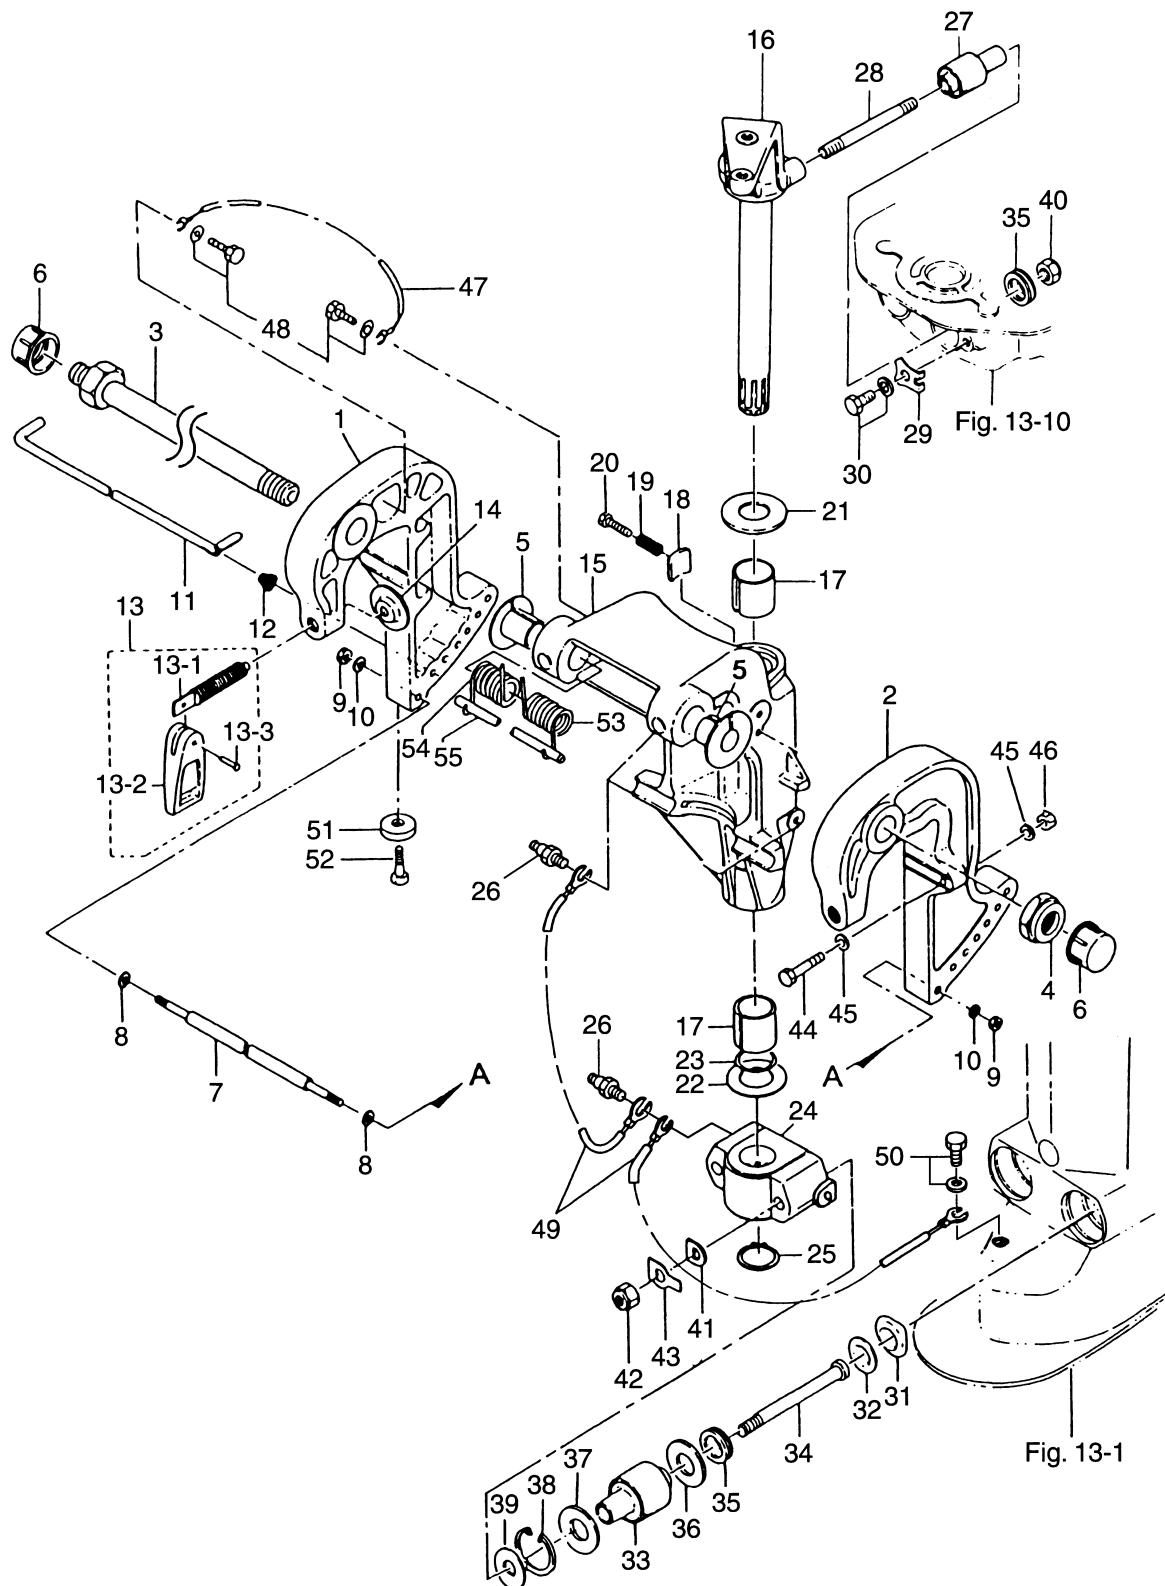


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
17-24	348Q61411-2	マウントブレケット Mount Bracket	1		
17-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1		
17-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	5		
17-27	345-61301-0	ラバーマウント(アッパ) Rubber Mount (Upper)	2		
17-28	345-61313-0	ラバーマウントスタッドボルト(アッパ) Rubber Mount Stud Bolt (Upper)	2		
17-29	345-61312-1	ラバーマウントリテナー Rubber Mount Retainer	2		
17-30	910113-5820	ボルト Bolt	2		
17-31	345-61331-0	ダンパー キャップ Damper Cap	2		
17-32	345-61332-0	ダンパー カラー Damper Collar	2		φ 20-φ 31.7-3mm
17-33	345-61302-0	ラバーマウント(ロワ) Rubber Mount (Lower)	2		
17-34	345-61321-2	ラバーマウントボルト(ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2		
17-35	345-61333-0	ダンパー ブレート Damper Plate	4		
17-36	345-61334-0	ロックブレート(ロワ) Lock Plate (Lower)	2		φ 21-φ 40.3-4mm
17-37	348-61309-0	シム、33-40.7-0.5 Shim, 33-40.7-0.5	AR		
17-38	945003-4000	C リング、d=40 C-Ring, d=40	2		
17-39	940113-1000	ワッシャ Washer	2		
17-40	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	2		
17-41	345-61322-2	ラバーマウントワッシャ(ロワ) Rubber Mount Washer (Lower)	2		
17-42	930103-1000	ナット Nut	2		
17-43	346-61323-0	ラバーマウントロックブレート Rubber Mount Lock Plate	2		
17-44	916113-0885	ボルト Bolt	2		
17-45	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
17-46	930113-0800	ナット Nut	2		
17-47	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1		L=130
17-48	910113-5612	ボルト Bolt	2		
17-49	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2		L=110
17-50	910113-5610	ボルト Bolt	1		
17-51	338-60218-2	アノード Anode	1		
17-52	910103-5620	ボルト Bolt	1		
17-53	348-62141-0	チルトアシスタントスプリング L Tilt Assistant Spring "L"	1		for Transom "UL"

Fig. 17 ブラケット
BRACKET

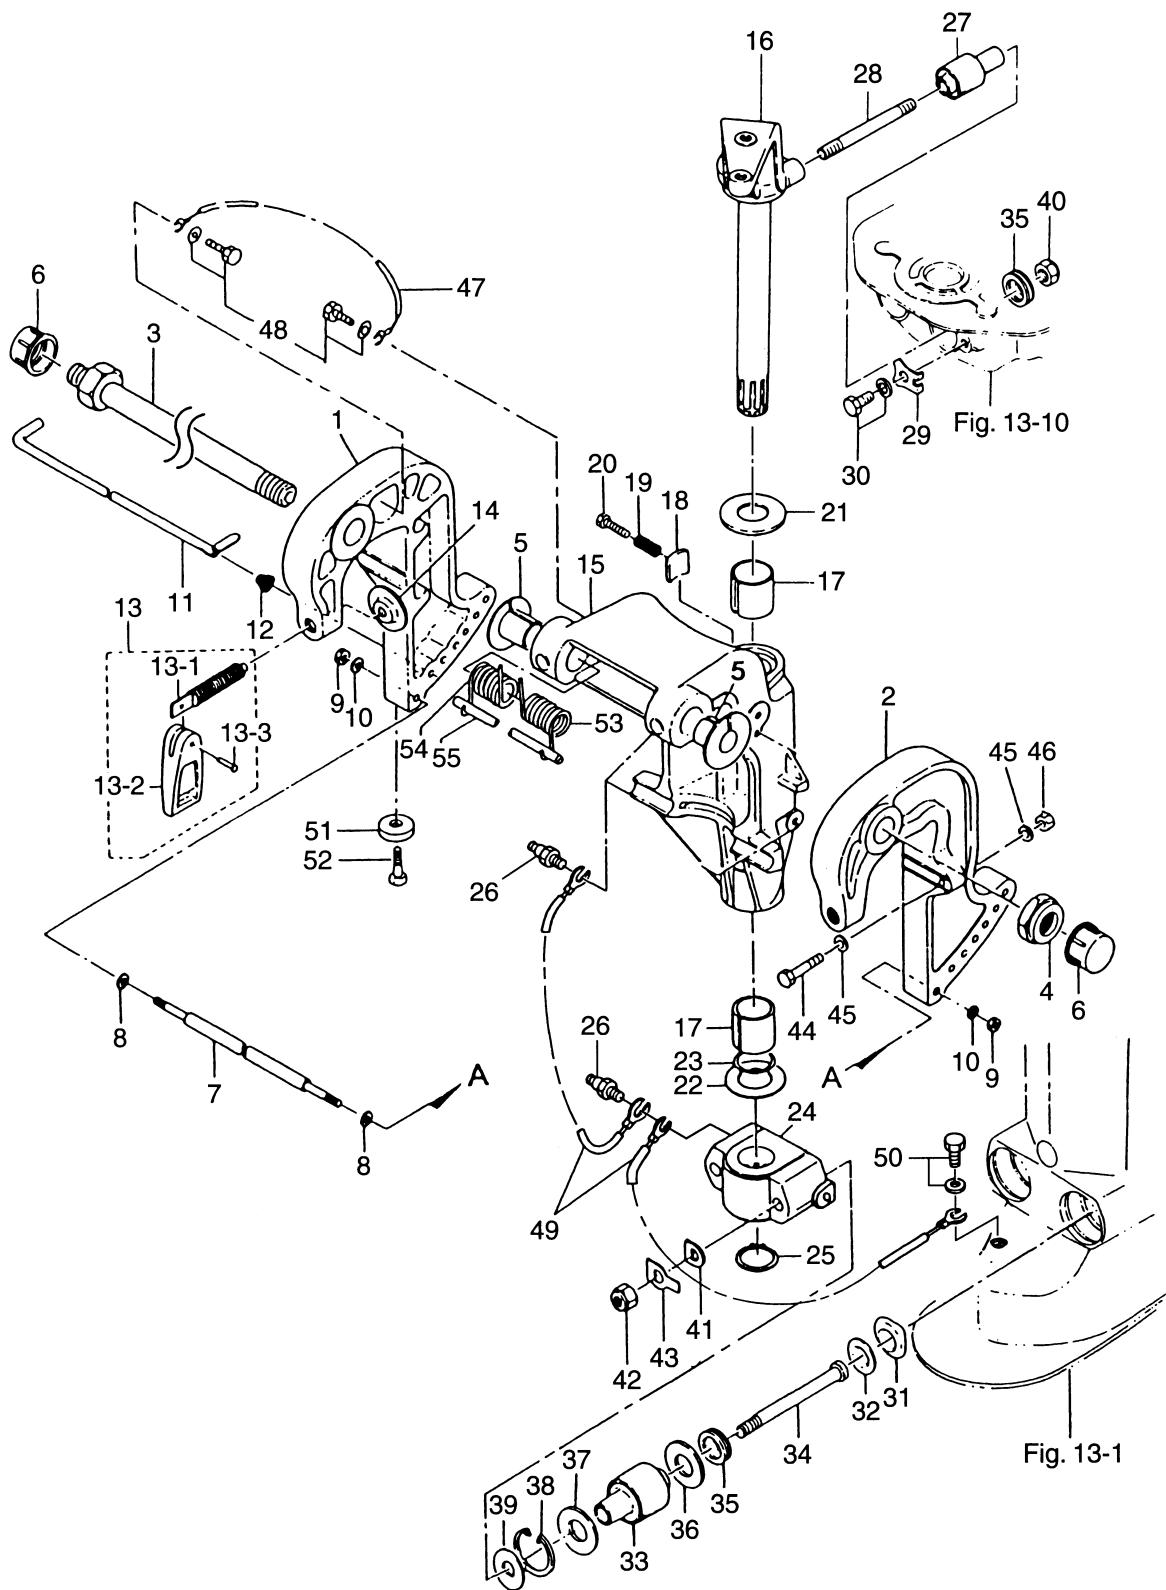


リバースロック
REVERSE LOCK

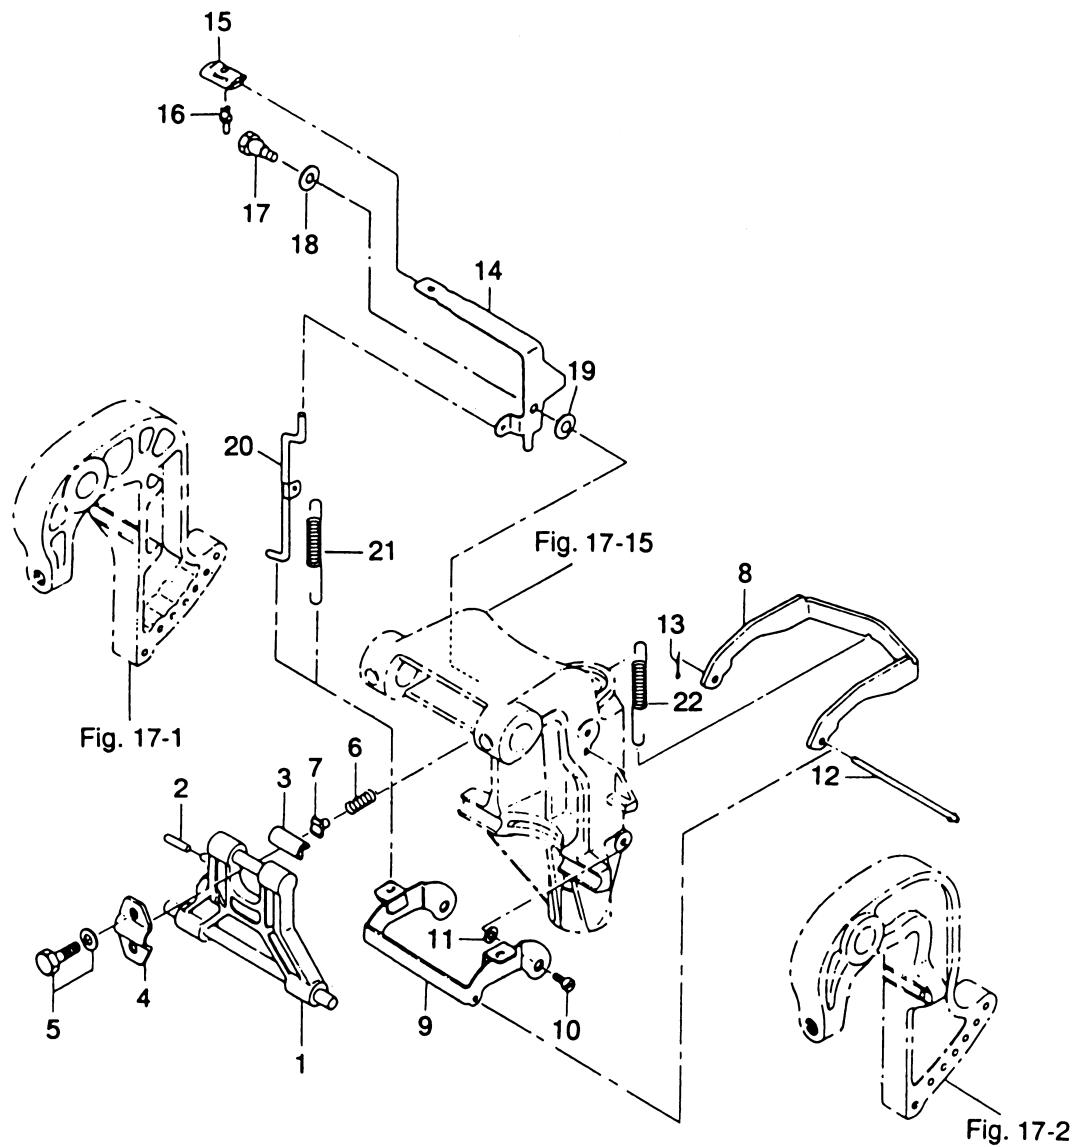


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
18-1	349Q62993-1	チルトストッパ Tilt Stopper	1		(#043187XC～Silver gray) Old Parts No. 349S62431-1
18-2	951403-0640	スプリングピン、6-40 Spring Pin, 6-40	1		
18-3	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5	1		
18-4	346-62439-1	チルトストッパセットプレート Tilt Stopper Setting Plate	1		
18-5	910113-5820	ボルト Bolt	2		
18-6	3C8-62421-1	チルトストッパフリクションスプリング Tilt Stopper Friction Spring	1		
18-7	346-62438-0	セットピース Set Piece	1		
18-8	346-66322-0	リバースロック Reverse Lock	1		
18-9	349-66313-0	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1		
18-10	336-66319-1	リバースロックアームシャフト Reverse Lock Arm Shaft	2		
18-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
18-12	346-66321-0	リバースロックロッド Reverse Lock Rod	1		
18-13	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1		
18-14	349-66311-0	リバースロックレバー Reverse Lock Lever	1		
18-15	346-66333-0	リバースロックレバーグリップ Reverse Lock Lever Grip	1		
18-16	346-66334-0	グリップストッパー Grip Stopper	1		
18-17	345-05214-1	リバースロックレバーシャフト Reverse Lock Lever Shaft	1		
18-18	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	2		
18-19	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
18-20	349-66312-0	リバースロックリンク Reverse Lock Link	1		
18-21	346-66323-1	リバースロックレバースプリング Reverse Lock Lever Spring	1		
18-22	346-66331-0	リバースロックスプリング S Reverse Lock Spring "S"	1		for Transom "S"
	3R0-66332-0	リバースロックスプリング L Reverse Lock Spring "L"	1		for Transom "L" & "UL"

カウル (モータカバー)
Fig. 19 COWL (MOTOR COVER)

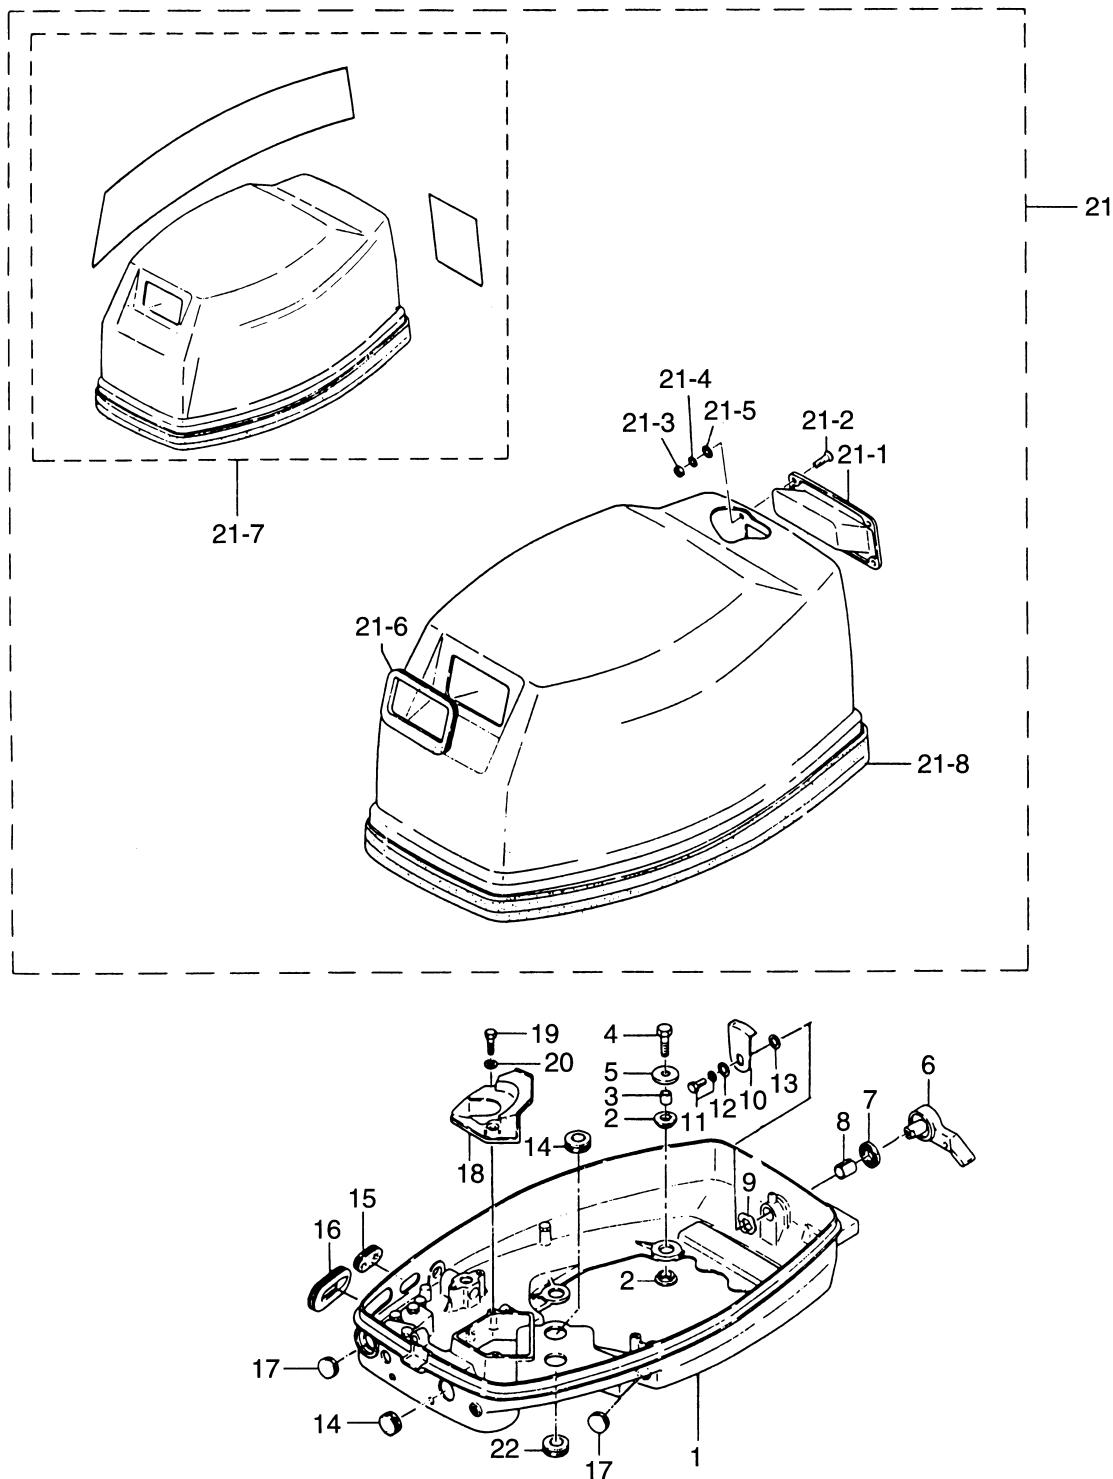


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks	
				40	C
19-1	345Q67100-2	ボトムカウル Bottom Cowl	1		Motor Cover (Lower) (# 93201～Silver gray)
19-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4		
19-5	345-67115-0	ラバーマウントワッシャ Rubber Mount Washer	4		
19-6	338Q67141-0	フックレバー Hook Lever	1		
19-7	338-67147-0	フックレバーシールリング Hook Lever Seal Ring	1		
19-8	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1		
19-9	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
19-10	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1		
19-11	910103-6612	ボルト Bolt	1		
19-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
19-13	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1		
19-14	345-67161-0	ゴロメット、22-3 Grommet, 22-3	2		
19-15	353-67162-0	バッテリコードゴロメット Battery Cable Grommet	1		
19-16	345-83732-0	ケーブルゴロメット Cable Grommet	1		
19-17	345-67117-0	ゴロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-18	345-67183-0	エアインテークバッフル Air Intake Baffle	1		
19-19	910114-0625	ボルト Bolt	2		
19-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
19-21	361Q67500-5	トップカウル Top Cowl	1		Motor Cover (Upper)
19-21-1	345Q67521-0	* Tilt Handle	1		
19-21-2	921603-0516	* Screw	4		
19-21-3	930103-0500	* Nut	4		
19-21-4	941303-0500	* Spring Washer	4		
19-21-5	940103-0500	* Washer	4		
19-21-6	344-67503-0	* Starter Seal	1		
19-21-7	361Q87801-2	* Decal Set	1	set	
19-21-8	361-67501-0	* Top Cowl Seal	1		L=1550
19-22	369-61016-0	ゴロメット、29-3 Grommet, 29-3	1		

Fig. 20 セパレート フュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー
 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) · ACCESSORIES

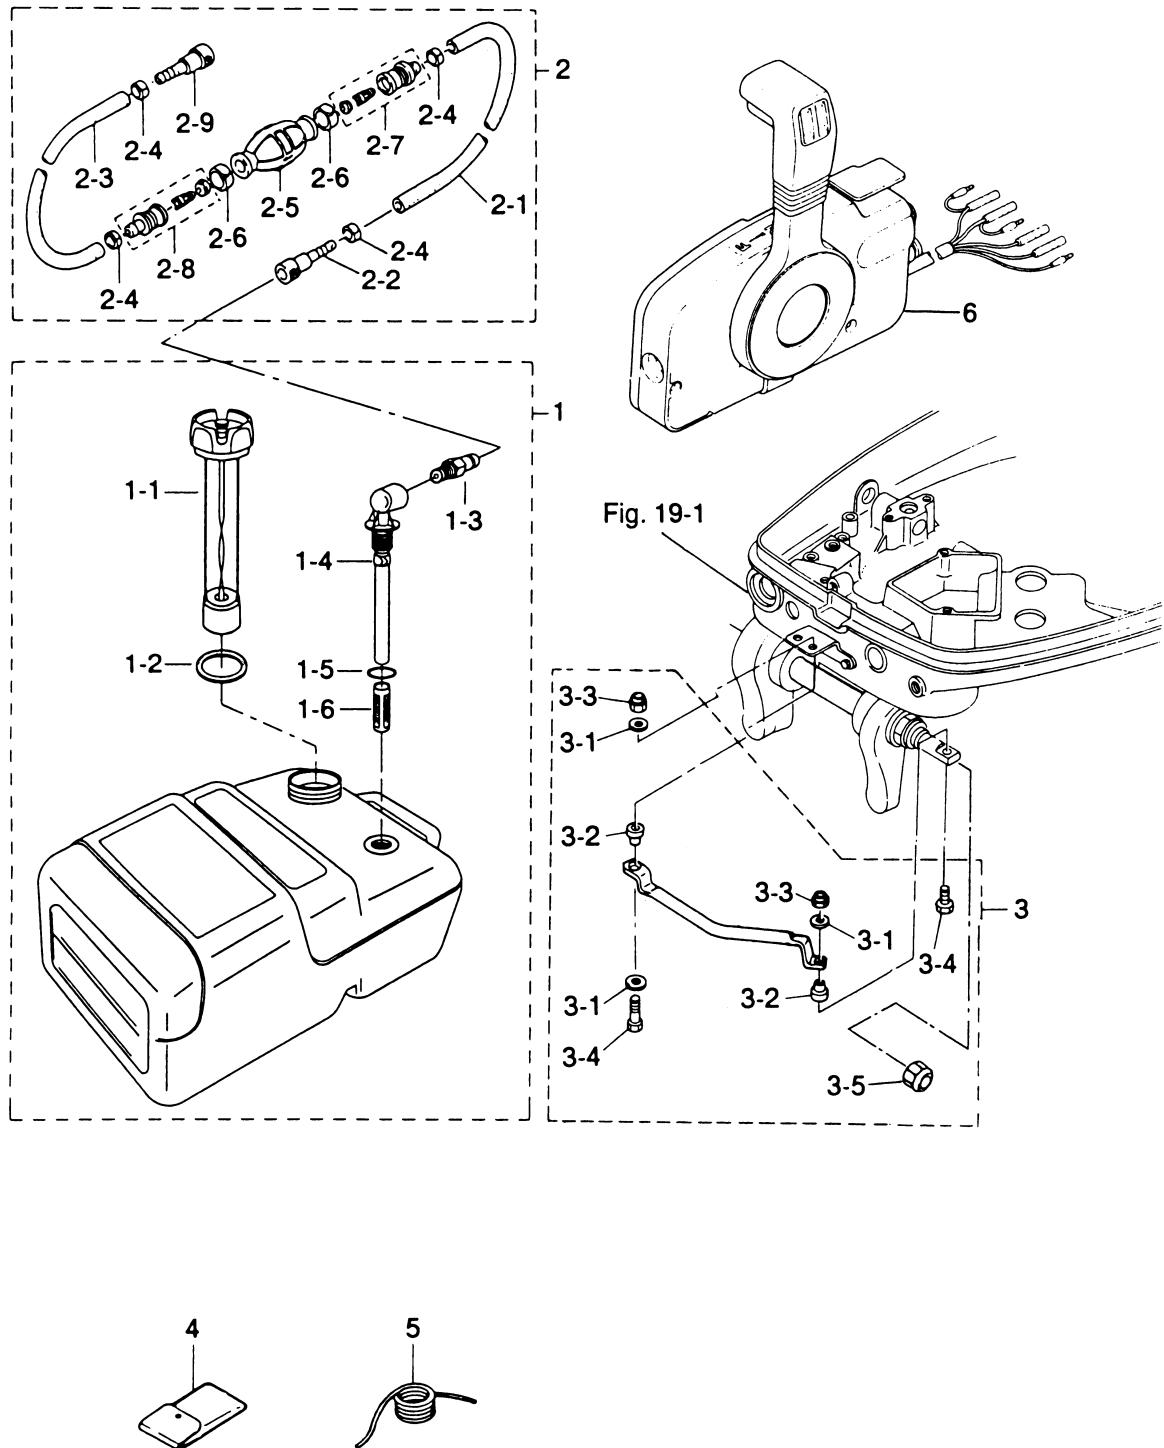


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
20-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンテッドキャップ Fuel Gauge Vented Cap	1		
20-1-2	3C7-70021-0	* タンクキャップガスケット Tank Cap Gasket	1		
20-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	1		
20-1-4	3C7-70155-0	* フュエルピッカーアップエルボ Fuel Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
20-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	1		
20-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	1		
20-2	3B7-70200-3	プライマーバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1		
20-2-1	98AB-7-1600	フュエルホース Fuel Hose	1		
20-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
20-2-3	98AB-7-0700	* フュエルホース Fuel Hose	1		
20-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4		
20-2-5	3C7-70211-0	* プライマーバルブ Primer Bulb	1		
20-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2		
20-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントアッシ (IN) Joint Ass'y (Inlet)	1		
20-2-8	3C7-70224-1	* ジョイントアッシ (OUT) Joint Ass'y (Outlet)	1		
20-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1		
20-3	361-84905-1	ドラッグリンク B アッシ Drag Link "B" Ass'y	1		for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
20-3-2	361-84914-0	ドラッグリンクスペーサ Drag Link Spacer	2		
20-3-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2		
20-3-4	353-84917-0	* ホルト、3/8-45 Bolt, 3/8-45	2		
20-3-5	3F3-84908-0	ドラッグリンクシールリング Drag Link Seal Ring	1		
20-4	3C8-72100-1	ツール Tool	1		
20-5	3B7-72201-0	ロープ Rope	1		ø 6-1600
20-6	3B7Q84360-1	リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1		for "MF/EF" Type UNIQUE
	3B7Q84350-3	リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1		for "EP" Type UNIQUE

オプショナルパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ)
OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)

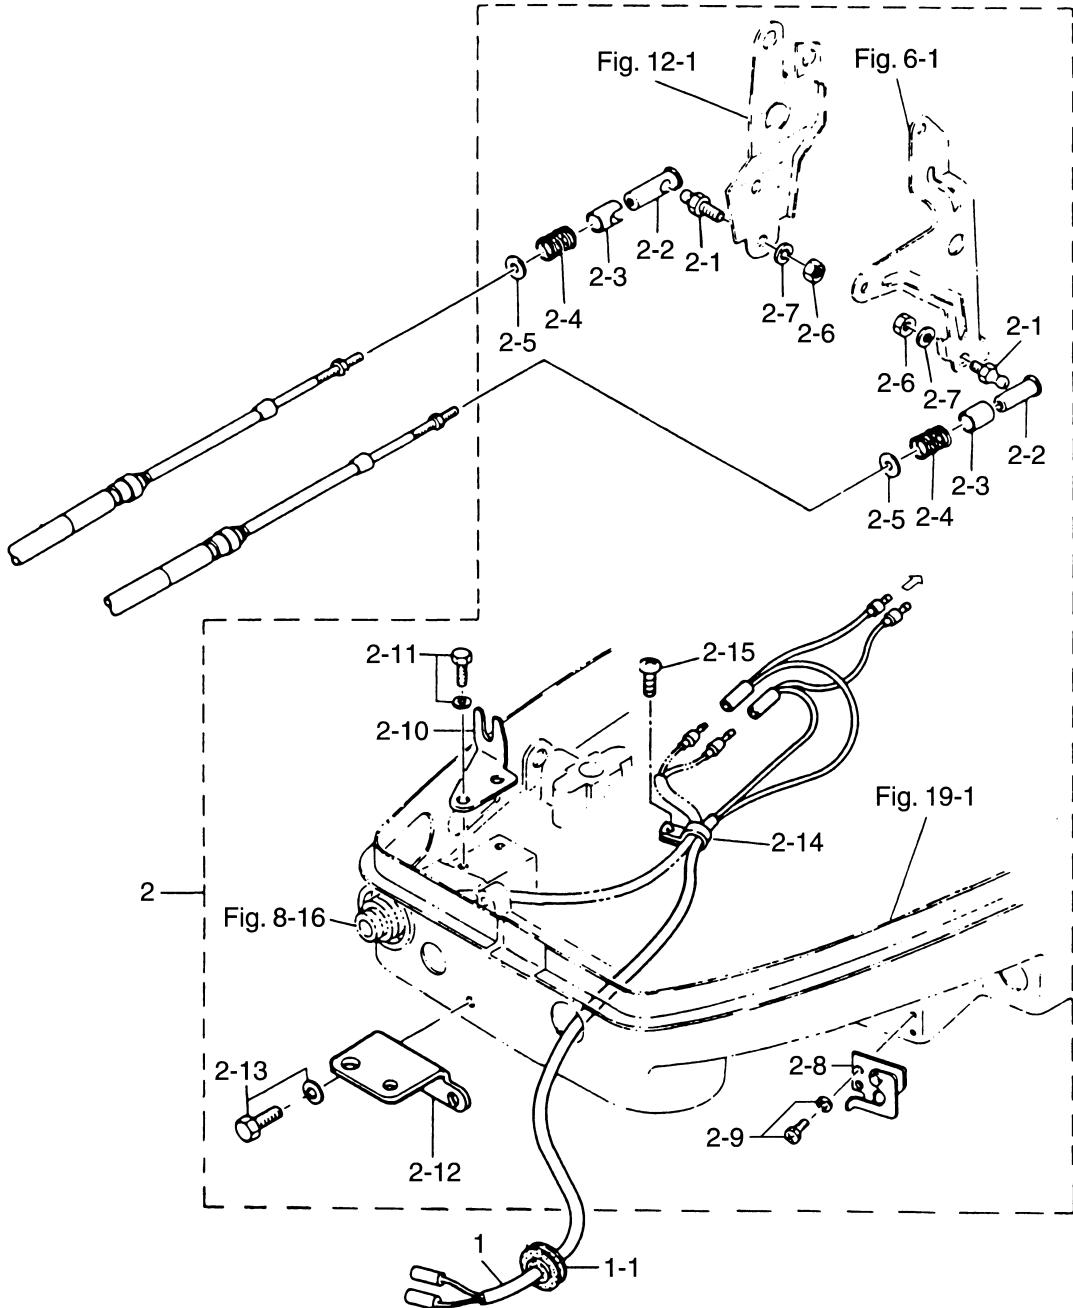


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
21-1	361-83853-0	リモコン ストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1		
	361-83858-0	リモコン ストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1		
21-1-1	345-76023-0	* Stop Cord Grommet	1		
21-2	361-83880-3	リモコン フィティング パーツ Remote Control Fitting Parts	1		
21-2-1	345-83721-0	* Ball Joint	2		
21-2-2	3A1-83722-0	* Ball Joint Holder	2		
21-2-3	332-83723-0	* Holder Cap	2		
21-2-4	332-83724-0	* Cap Spring	2		
21-2-5	332-83725-0	ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2		
21-2-6	930103-0600	* Nut	2		or 930113-0600
21-2-7	941303-0600	* Spring Washer	2		
21-2-8	345-83820-0	* Cable Clip	1		
21-2-9	910403-6518	* Bolt	2		
21-2-10	345-83821-0	* Cable Clip Plate	1		
21-2-11	910103-6616	* Bolt	2		
21-2-12	361-83830-0	* Steering Hook Plate	1		
21-2-13	910113-5820	* Bolt	2		
21-2-14	336-06973-0	* Clamp, 6-9.5L	1		
21-2-15	921513-0612	* Screw	1		

オプショナルパーツ (2) メータ
OPTIONAL PARTS (2) METER

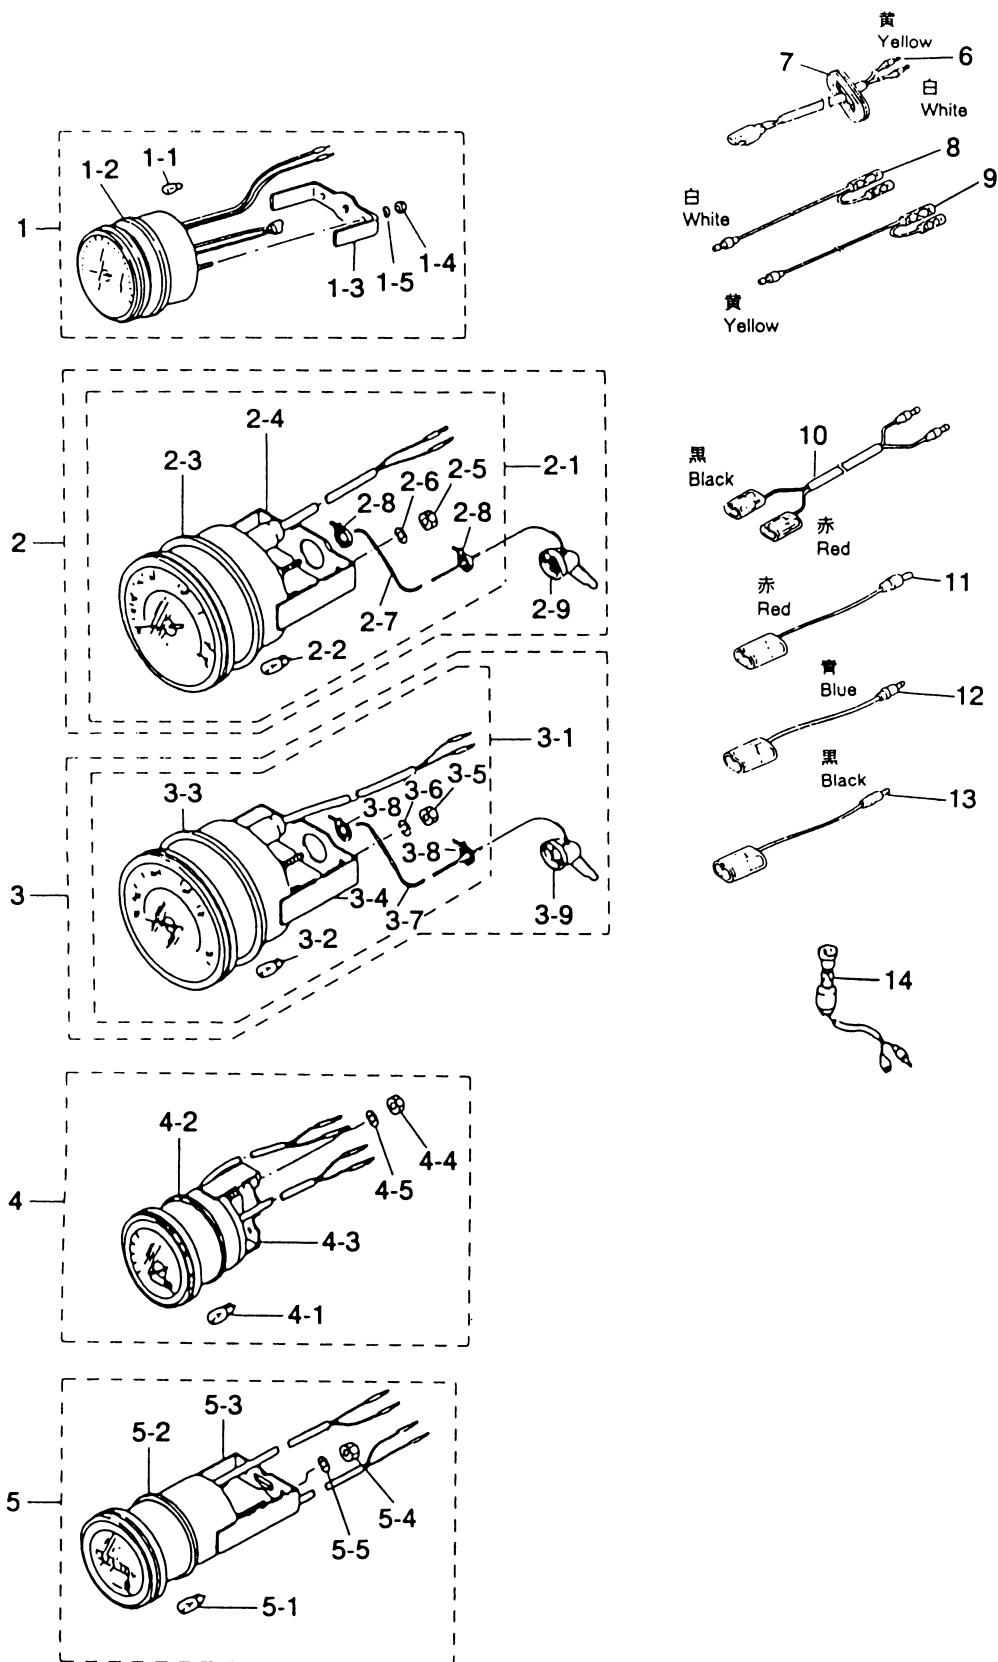


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
22-1	3B7-72530-2	タコメータ (オイルランプ無) Tachometer (with out Oil Lamp)	1		
22-1-1	3B7-72659-0	メーターバルブ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	メータダンパー * Meter Damper	1		
22-1-3	3B7-72661-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		
22-1-4	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set		
22-2-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set		
22-2-2	3B7-72659-0	メーターバルブ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	メータダンパー * Meter Damper	1		
22-2-4	3B7-72661-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		
22-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72650-0	スピードメタチューブ * Speedometer Tube	1		
22-2-8	3B7-72651-0	スピードメタバンド * Speedometer Band	2		
22-2-9	3B7-72643-0	スピードメタセンサ Speedometer Sensor	1		
22-3	3E0-72522-0	スピードメタ 50MPH キット Speedometer 50MPH Kit	1 set		
22-3-1	3E0-72648-0	スピードメタ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-2	3B7-72659-0	メーターバルブ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-3-3	3B7-72656-0	メータダンパー * Meter Damper	1		
22-3-4	3B7-72661-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		
22-3-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-3-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-3-7	3B7-72650-0	スピードメタチューブ * Speedometer Tube	1		
22-3-8	3B7-72651-0	スピードメタバンド * Speedometer Band	2		
22-3-9	3B7-72643-0	スピードメタセンサ Speedometer Sensor	1		
22-4	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1		
22-4-1	3B7-72657-0	メーターバルブ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-4-2	3B7-72655-0	メータダンパー * Meter Damper	1		
22-4-3	3B7-72662-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		

オプショナルパーツ (2) メータ
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER

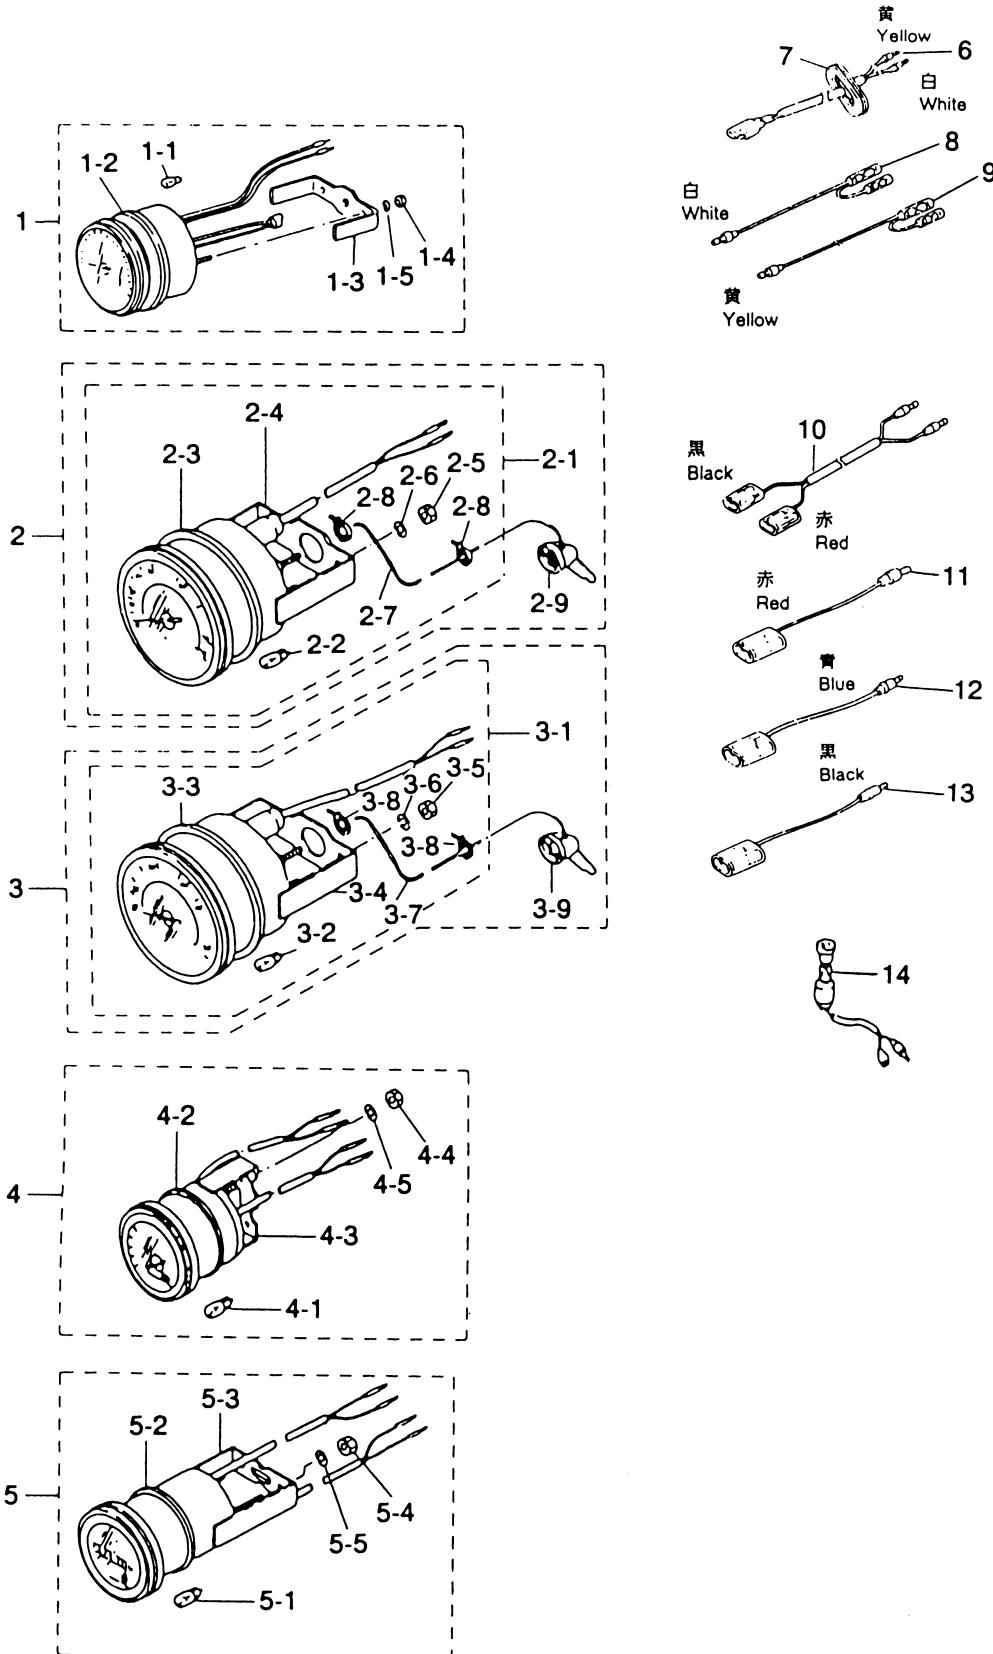


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
22-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
22-4-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-5	3E0-72524-0	アワーメータ Hour-meter	1		
22-5-1	3B7-72657-0	メーターハルブ、12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-5-2	3B7-72655-0	メータダンパー * Meter Damper	1		
22-5-3	3B7-72664-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		
22-5-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
22-5-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-6	361-72539-0	タコメータリードワイヤ Tachometer Lead Cable	1	L=6000	
22-7	345-67169-0	コードグローミット Cord Grommet	1		
22-8	361-72542-0	セパレートコード(ホワイト) Separate Cord (White)	1		
22-9	361-72543-0	セパレートコード(イエロー) Separate Cord (Yellow)	1		
22-10	353-72537-0	メータリードワイヤ Meter Lead Cable	1		
22-11	353-72546-0	アシストコード(レッド) Assist Cord (Red)	AR	L=200	
22-12	353-72547-0	アシストコード(ブルー) Assist Cord (Blue)	AR	L=200	
22-13	353-72548-0	アシストコード(ブラック) Assist Cord (Black)	AR	L=200	
22-14	353-72521-1	メータランプスイッチ Meter Lamp Switch	1		

Fig. 23 オプショナルparts (3) アクセサリー
OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES

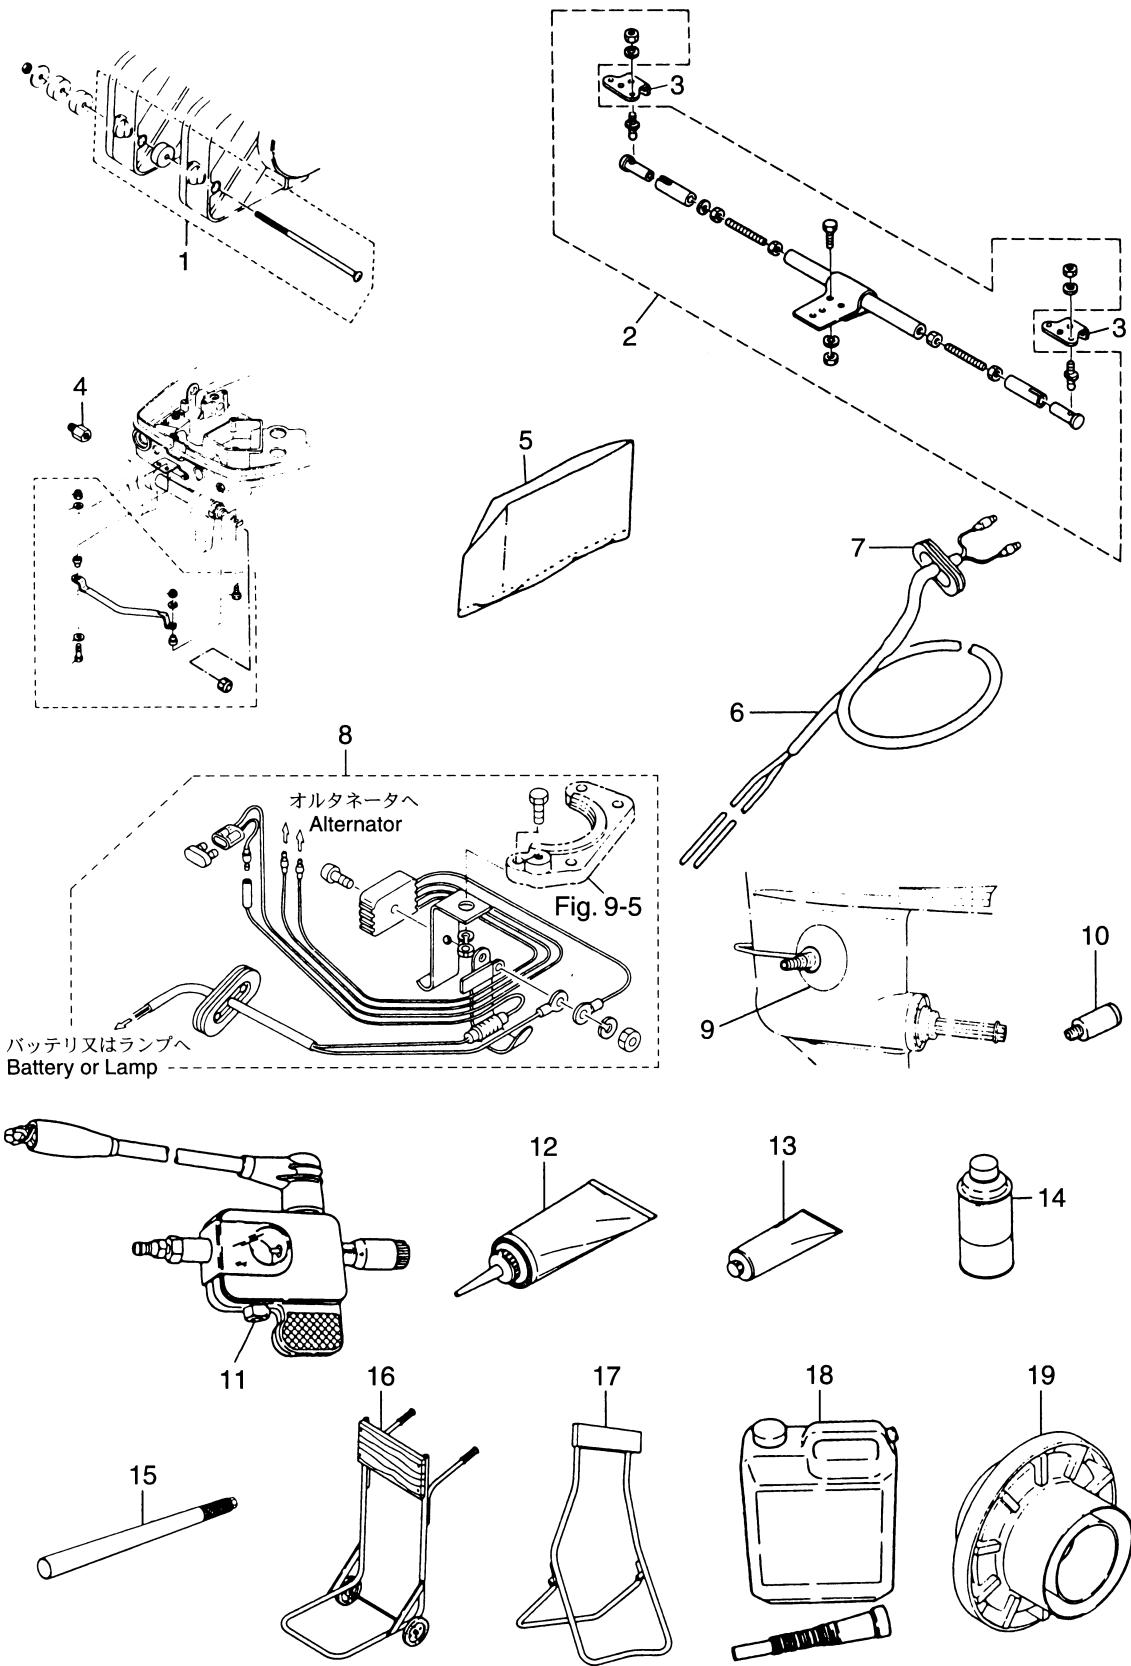

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
23-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	set	
23-2	3A3-84900-1	タイバー・キット C Tie-Bar Kit "C"	1	set	
23-3	361-84901-0	ターンバッカルブレート Turnbuckle Plate	1		
23-4	353-84904-0	ドラッグリンクスペーサー Drag Link Spacer	1		
23-5	345-72313-0	ビニールモータカバー (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1		UNIQUE
23-6	369-76167-0	エクステンションコード (ライト) Extension Cord (Light)	1		L=2000
23-7	345-67169-0	コード・ゴムセット Cord Grommet	1		
23-8	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit	1	set	
23-9	353-72406-0	ドライブクリーナー Drive Cleaner	1		
23-10	336-60007-0	フラッシング・アタッチメント Flushing Attachment	1		
23-11	3F3-72540-0	スパークテスター Spark Tester	1		
23-12	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1		20 tubes/case N.A.F.N.
23-13	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1		24 tubes/case N.A.F.N.
23-14	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1		N.A.F.N.
23-15	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1		
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1		
23-16	332-72401-0	カート Cart	1		
23-17	332-72402-0	スタンド Stand	1		
23-18	3C7-72301-0	スーパー・ゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパー・ゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパー・ゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパー・ゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
23-19	348-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1		

アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

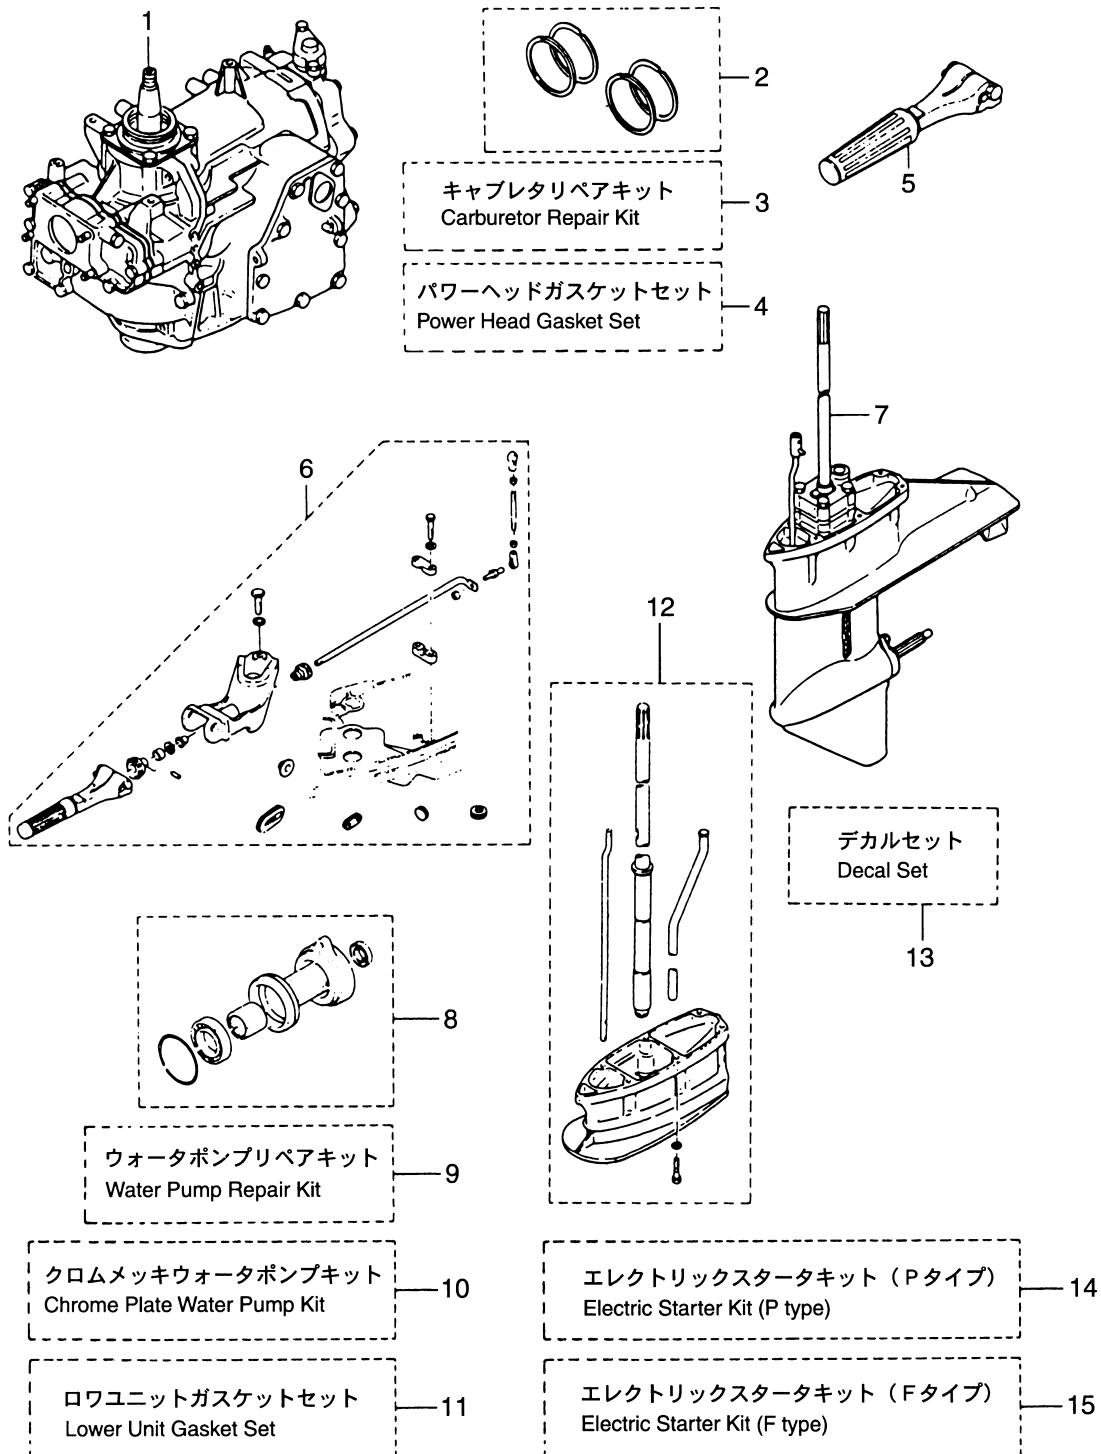

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
24-1	3C1B87100-2	エンジンショートブロック(新) Engine Short Block (New)	1		Crankshaft Clockwise Screw
	361B87100-0	エンジンショートブロック(旧) Engine Short Block (Old)	(1)		~# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ピストンリングセット(Std) Piston Ring Set (Std)	1 set		
	361-00011-0	* ピストンリング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2		
	345-00011-0	* ピストンリング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2		
24-2	361-87124-0	ピストンリングセット(0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	361-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		
	345-00014-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		
24-3	345-87122-2	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set		
	345-02011-2	* キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	1		
	336-03293-0	* ドレンスクリュ Oリング * Drain Screw O-Ring	1		
	336-03222-0	フロートチャンバ Oリング、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
	922503-6412	* スクリュ * Screw	4		
	334-03231-1	* フロート * Float	1		
	334-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1		
	345-03243-0	* バルブシート Oリング、1.3-5.7 * Valve Seat O-Ring, 1.3-5.7	1		
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	1		
	344-03244-0	* クリップ * Clip	1		
	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1		
	345-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1		
24-4	361-87121-3	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set		
	345-01005-1	* シリンダーヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1		
	346-01032-0	* サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1		
	345-02305-1	* エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	1		
	126-00121-0	* オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1		Upper side
	345-00122-0	* オイルシール、25-55-10 * Oil Seal, 25-55-10	1		Lower side

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
24-4	338-01403-0	O リング、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1		Magneto Base
	345-02104-0	インテークマニホールドガスケット A * Intake Manifold Gasket "A"	1		
	345-02105-0	インテークマニホールドガスケット B * Intake Manifold Gasket "B"	1		
	345-02011-2	キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	1		
	336-03293-0	ドレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1		
	336-03222-0	フロートチャンバ O リング、1.9-64 * Float Chamber O-Ring, 1.9-64	1		
	346-04901-1	フェュエルポンプガスケット * Fuel Pump Gasket	1		
	346-02235-0	ガスケット * Gasket	1		Fuel Filter
	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		Starter Handle
	345-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1		
	345-01303-1	エンジンベースガスケット * Engine Basement Gasket	1		
	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 * Oil Seal, 17-30-8	1		Drive Shaft
24-5	398Q63003-0	ティラハンドルアッセンブリ Tiller Handle Ass'y	1		
24-6	361Q63000-3	ティラハンドルキット Tiller Handle Kit	1	set	
	398Q63003-0	* Tiller Handle Ass'y	1		
	346-63201-1	ボルト * Bolt	2		
	345-63207-0	カーラー、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2		
	346-63064-0	ユニバーサルピニオン * Universal Pinion	1		
	348-63061-0	スロットルシャフト B * Throttle Shaft "B"	1		
	951403-0414	スプリングピン、4-14 * Spring Pin, 4-14	1		
	346-63066-1	カーラー、15.9-17.1-9 * Collar, 15.9-17.1-9	1		
	940103-0800	ワッシャー * Washer	1		or 940113-0800
	345-63063-0	スロットルシャフトサポーター * Throttle Shaft Supporter	2		
	910114-0630	ボルト * Bolt	2		
	940103-0600	ワッシャー * Washer	2		or 940113-0600
	345-66226-0	スロットルシャフトゴムネット * Throttle Shaft Grommet	1		
	348-63715-1	リンクロッド、5-75L * Link Rod, 5-75L	1		
	930106-0500	ナット * Nut	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
24-6	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1		
	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント * φ5 Rod Joint	1		
	361-83728-0	ケーブルピン * Cable Pin	1		
	930103-0600	ナット * Nut	1		
	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
	951603-0800	スナップピン、d=8 * Snap Pin, d=8	1		
24-7	361Q87301-1	ロワユニットアッセンブリ S Lower Unit Ass'y "S"	1		For Transom "S"
	361Q87302-1	ロワユニットアッセンブリ L Lower Unit Ass'y "L"	1		For Transom "L"
24-8	345Q873230-0	プロペラシャフトハウジングアッセンブリ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		
24-9	361-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	set	
	345-65021-0	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	332-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1		
	348-65011-0	ポンプケースライナー * Pump Case Liner	1		
	348-65025-0	ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1		
	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	910113-5652	ボルト * Bolt	4		
24-10	361-65231-0	ウォータポンプキット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1	set	
	345-65021-0	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	361-65238-0	ポンプケースライナー(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1		
	361-65239-0	ポンプガイドプレート(クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
24-11	361-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	set	
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
24-11	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1		Pump Case (Lower)
	345-65015-0	O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		Pump Case (Lower)
	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	348-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	332-66032-0	O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1		Bushing
	301-66025-0	ガスケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	1		Bushing Stopper
24-12	348Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	set	
	345Q61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	910113-5840	ボルト * Bolt	6		
	345-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	345-65120-1	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	348-66014-0	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
24-13	361Q87801-2	デカルセット * Decal Set	1	set	
24-14	361-76000-1	エレクトリックスターターキット (P タイプ) Electric Starter Kit ("P" Type)	1	set	
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	チョーカソレノイドブレacket * Choke Solenoid Bracket	1		
	345-76081-0	ニュートラルスイッチブレacket * Neutral Switch Bracket	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1		
	3G2-76142-0	アースコード * Ground Cable	1	L=100	
	921503-0525	スクリュ * Screw	1		
	930103-0500	ナット * Nut	1		
	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	353-06281-0	ケーブルターミナルホルダ * Cable Terminal Holder	1		
	353-06283-0	カーラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2		
	910103-0620	ボルト * Bolt	2		or 910113-0620
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	930103-0600	ナット * Nut	1		or 930113-0600
	910103-0645	ボルト * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ボルト * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Cable	1	L=355	
	3B2-76120-0	バッテリコード * Battery Cable	1	L=2000	
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1	L=150	
	910103-0612	ボルト * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cable	1	L=200	
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2		
	336-76091-0	リードワイヤバンド * Lead Wire Band	2		
	3B7-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1		
	361-76050-0	チョーカソレノイド * Choke Solenoid	1		
	346-76057-0	チョーカソレノイドフック * Choke Solenoid Hook	1		
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1		
	346-76072-1	チョーカシャフトロッド * Chock Shaft Rod	1		
	930403-0400	ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1		
	921503-6408	スクリュ * Screw	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
24-15	361-76300-0	エレクトリックスターターキット (F タイプ) Electric Starter Kit ("F" Type)	1	set	
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	チョーカソレノイドブレacket * Choke Solenoid Bracket	1		
	361-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1		
	3M4-76084-0	ニュートラルスイッチスペーサ * Neutral Switch Spacer	1		
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1		
	398-76083-0	ニュートラルスイッチアクチュエータ * Neutral Switch Actuator	1		
	361-76082-0	ニュートラルスイッチオペレーティングレバー * Neutral Switch Operating Lever	1		Neutral Switch Plate,
	910103-0645	ボルト * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ボルト * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Cable	1		L=355
	3B2-76120-0	バッテリコード * Battery Cable	1		L=2000
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	ボルト * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cable	1		L=200
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2		
	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1		
	361-76026-0	メインスイッチ * Main Switch	1		
	345-76081-0	ニュートラルスイッチブレacket * Neutral Switch Bracket	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 40

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本 社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一丁目22-41	011 (241) 8301